



MANUAL DE INSTRUÇÕES  
ASPIRADOR DE PÓ

# AMBIANCE BLACK



LEIA O MANUAL  
DE INSTRUÇÕES

# Wap


FW005285  
Rev.2\_Maio/2018



## DADOS TÉCNICOS

| WAP Ambiance Black                  |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Tensão (V~)                         | 127            | 220            |
| Potência Elétrica (W)               | 1400           | 1400           |
| Vácuo (mbar)                        | 170            | 170            |
| Capacidade do recipiente (L)        | 1,5            | 1,5            |
| Cabo elétrico (m)                   | 2              | 2              |
| Peso Bruto / Líquido (kg)           | 5,3 / 3,5      | 5,3 / 3,5      |
| Dimensões da embalagem (C.L.A) (cm) | 43 x 25,5 x 26 | 43 x 25,5 x 26 |
| Dimensões do produto (C.L.A) (cm)   | 32 x 25 x 21   | 32 x 25 x 21   |

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, tais como: potência, tensão aplicada, etc. podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfície a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

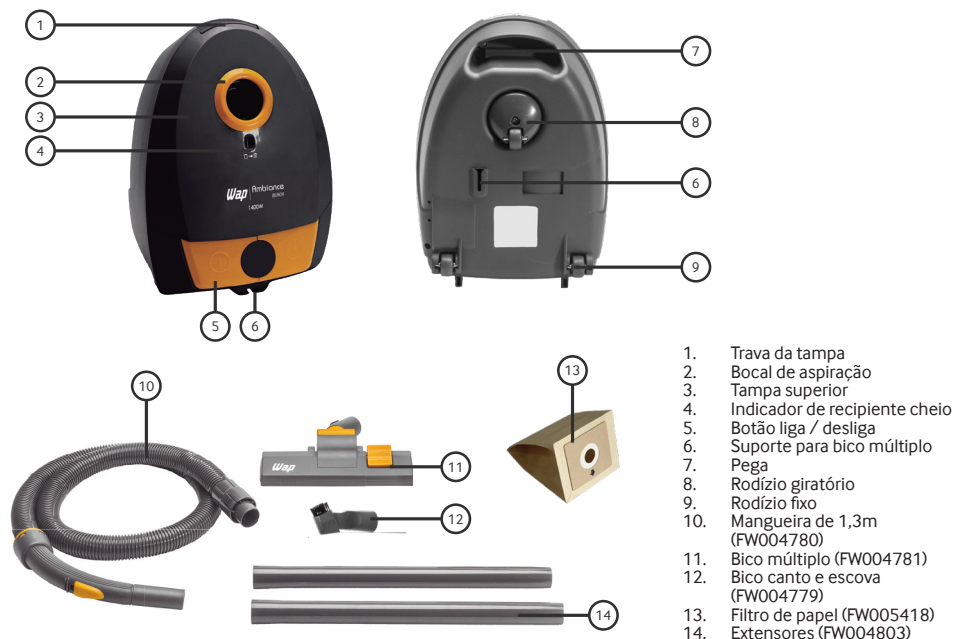



Alguns dos símbolos abaixo podem ser usados. Por favor, estude-os e aprenda o seu significado para a operação segura do equipamento.

| SÍMBOLO                                                                           | NOME                           | EXPLICAÇÃO                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Alerta de segurança            | As instruções de segurança marcadas com este símbolo devem ser respeitadas para evitar acidentes.                                                  |
|  | Alerta                         | Este símbolo é usado para marcar instruções que devem ser seguidas para evitar danos ao equipamento.                                               |
|  | Destino final dos produtos     | Este símbolo indica dicas e instruções sobre o destino final do aparelho para descarte.                                                            |
|  | Proteção                       | Usar equipamentos de segurança.                                                                                                                    |
|  | Manter transeuntes a distância | Para reduzir o risco de lesões, outras pessoas e animais devem ser mantidos a distância do local de trabalho, a menos que usem vestuário adequado. |
|  | Risco de choque elétrico       | Risco de choque elétrico.                                                                                                                          |

O seu aspirador foi projetado de forma a garantir sua total segurança. Use corretamente o produto seguindo sempre as instruções:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antes da utilização  | Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.                                                                |
|                      | Antes de ligar seu produto, inspecione-o com cuidado. No caso de encontrar algum defeito, não ligue o equipamento e entre em contato com seu distribuidor.                                                                                                                                        |
|                      | Antes de utilizar seu equipamento, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto.                                                                                                                                                                                       |
|                      | Antes de operar o equipamento, encaixe todos os acessórios necessários de forma correta e depois acione o interruptor liga / desliga. O equipamento deve ser colocado em uma superfície plana e estável.                                                                                          |
| Durante a utilização | Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança. |
|                      | Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | Nunca coloque o aspirador em funcionamento sem os filtros. A ausência dos filtros causa danos irreversíveis ao motor de aspiração.                                                                                                                                                                |
|                      | Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Nunca se afaste do equipamento enquanto este estiver ligado.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | Nunca opere este equipamento em locais de risco de incêndio ou explosão, em poças de água ou outros líquidos.                                                                                                                                                                                     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durante a utilização                     | Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não utilize próximo ao aspirador.                                                                                                                                         |
|                                          | O equipamento nunca deve ser utilizado debaixo d'água. Nunca exponha o equipamento a chuva ou respingos e guarde-o sempre em local seco.                                                                                   |
|                                          | Use o equipamento somente para os propósitos descritos neste manual. É vedado o uso para outras finalidades.                                                                                                               |
|                                          | Partículas de poeira muito finas, como tonner, gesso e cimento: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que tem uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro.                                       |
|                                          | Sempre use o equipamento em ambientes arejados e nunca cubra ou obstrua as entradas de ar.                                                                                                                                 |
|                                          | Em caso de acidente ou quebra, desligue o equipamento da rede elétrica imediatamente.                                                                                                                                      |
|                                          | Não trabalhe com o equipamento desequilibrado.                                                                                                                                                                             |
|                                          | Em função do motor utilizado neste equipamento, é possível que nas primeiras utilizações perceba-se um odor característico de verniz (utilizado para a isolamento do mesmo) devido ao aquecimento.                         |
|                                          | Para movimentar o equipamento, procure utilizar-se da alça.                                                                                                                                                                |
|                                          | Não force o movimento quando enroscar em algum objeto.                                                                                                                                                                     |
|                                          | Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel e revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar pela mangueira.                                                                 |
|                                          | Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros: podem danificar os filtros do produto.                                                                                                                       |
| Sobre a fiação elétrica, cabos e plugues | <b>ATENÇÃO!</b> O cabo de alimentação deve estar intacto e sem rachaduras. Caso o cabo de alimentação esteja danificado substitua-o em um Serviço Autorizado WAP para evitar acidentes.                                    |
|                                          | A rede elétrica da sua residência deve estar conforme Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-5410.                                                                                                              |
|                                          | Conecte o aspirador em uma tomada adequada e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.                                                                                        |
|                                          | A rede elétrica usada neste equipamento deve incluir aparelho residual de corrente que interrompe a corrente se a fuga para o terra superar 30 mA por 30 ms ou aparelho que interrompe o aterramento.                      |
|                                          | O equipamento deve ser conectado a uma tomada exclusiva, com capacidade de corrente de 10A.                                                                                                                                |
|                                          | Use-o em uma tomada separada de outros aparelhos elétricos, evitando que ocorra uma eventual sobrecarga na tomada.                                                                                                         |
|                                          | Insira completamente o plugue na tomada elétrica para evitar acidentes.                                                                                                                                                    |
|                                          | Evite o desgaste do cabo de alimentação causado por calor, cantos vivos ou cortantes e superfícies ásperas.                                                                                                                |
|                                          | Não conserte nem danifique o cabo de alimentação.                                                                                                                                                                          |
|                                          | Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.                                                                                                                                                                      |
|                                          | Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.                                                                                                                                               |
|                                          | O uso de extensões elétricas inadequadas pode ser perigoso.                                                                                                                                                                |
|                                          | Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis. |
|                                          | No caso de ser usada uma extensão, as tomadas macho e fêmea devem ser do tipo à prova d'água, mantidas fora do chão.                                                                                                       |
|                                          | Extensões em rolos sempre devem ser completamente esticadas para evitar seu superaquecimento.                                                                                                                              |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobre a fiação elétrica, cabos e plugues | A extensão deve estar em conformidade com os requisitos mencionados a seguir para dimensionar a extensão de acordo com o comprimento:<br>Para extensões até 15m de comprimento, utilize fios de bitola 2,5mm² e, para extensões de 15 até 30m, fios de bitola 4mm².                                              |
|                                          | Devido às condições da rede elétrica, podem ocorrer rápidas quedas de tensão ao ligar o equipamento. Isto pode ter efeito em outros equipamentos (ex: lâmpada piscar). Estes eventos não devem ocorrer. Se necessário, entre em contato com a concessionária de energia elétrica local para maiores informações. |
|                                          | Quando o equipamento não estiver em uso, retire o cabo de alimentação da tomada para evitar acidentes.                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | Não use pinos soltos, plugues ou tomadas danificados sob risco de choque elétrico, curto-circuito e incêndio.                                                                                                                                                                                                    |
|                                          | Nunca utilize o cabo elétrica para arrastar ou puxar o produto.                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobre os acessórios | Para garantir a segurança do equipamento, use somente peças originais do fabricante.                                                                                                       |
|                     | Somente encaixe e desencaixe os acessórios no equipamento quando o mesmo estiver desligado.                                                                                                |
|                     | Estique totalmente a mangueira para garantir que a mesma esteja desobstruída e sem dobras e para que possa operar corretamente.                                                            |
|                     | Não torça a mangueira, pois isto pode danificá-la e provocar mau funcionamento.                                                                                                            |
|                     | Se ocorrer o entupimento ou obstrução dos bocais, mangueiras e tubos, o equipamento só pode ser usado após a desobstrução dos mesmos.                                                      |
|                     | Nunca puxe a mangueira com força, pode ter obstáculos impedindo o movimento do equipamento.                                                                                                |
|                     | <b>AVISO!</b> Não utilize o equipamento se o cabo de alimentação ou partes importantes do aparelho estiverem danificados, por exemplo, dispositivos de segurança, mangueiras e acessórios. |
|                     | <b>AVISO!</b> A mangueira, encaixes e acoplamentos são importantes para a segurança do equipamento. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.                                    |
|                     | Esvazie sempre o coletor de pó quando estiver cheio.                                                                                                                                       |
|                     | Limpe as peças plásticas com um pano limpo e levemente umedecido em água e detergente neutro.                                                                                              |
|                     | Mantenha o seu aspirador em local seco, fresco, ventilado e longe de produtos inflamáveis e / ou explosivos.                                                                               |

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobre reparo, limpeza e manutenção | Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados apenas na rede de Serviços Autorizados WAP.                              |
|                                    | Desligue o produto da tomada antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza e ao substituir peças.                              |
|                                    | Use luvas de proteção para a limpeza do equipamento. Podem existir vários tipos de fungos e bactérias no coletor de pó e filtros. |
|                                    | Nunca limpe o equipamento com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza.                                         |
|                                    | Desconecte todos os acessórios antes de iniciar a limpeza.                                                                        |
|                                    | Esvaziar o coletor de pó sempre antes de guardar o equipamento.                                                                   |





**ATENÇÃO!** A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste equipamento.



**ATENÇÃO!** Nunca ligue o plugue na tomada antes de montar o equipamento e prepare-o para o funcionamento, seguindo as instruções a seguir.



## UTILIZANDO SEU ASPIRADOR WAP

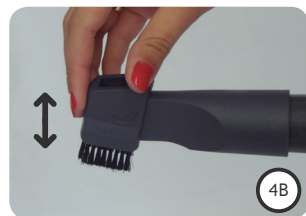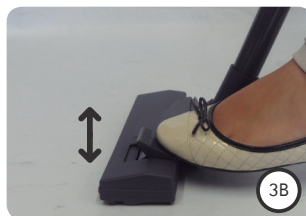

1. **UTILIZANDO A MANGUEIRA** – Insira a mangueira no bocal de aspiração e encaixe até travá-la.
2. **UTILIZANDO A EXTENSÃO** - Para aumentar o alcance na limpeza, encaixe os prolongadores, o que permitirá alcançar locais a serem limpos com conforto e praticidade.
3. **UTILIZANDO O BICO MÚLTIPLO** - Para aspirar pisos cerâmicos, madeira ou carpet, utilize o bico múltiplo (3A), pressione a alavanca do bico múltiplo de acordo com o piso (3B). Para cerâmica, a escova e rodo devem estar avançados, para tapetes e carpet a escova e rodo devem estar recuados. Utilize o acessório conforme a sua necessidade.
4. **UTILIZANDO O BICO CANTO E ESCOVA** - Para aspirar cantos e frestas, encaixe com firmeza o bico canto no extensor (4A). Para usar a escova rotacional o componente na extremidade do acessório (4B).
5. **LIGANDO O ASPIRADOR** - Para ligar o aspirador pressione o botão Liga/Desliga, este botão pode ser pressionado com as mãos ou pés. Para desligar o aspirador pressione novamente o botão Liga/Desliga.
6. **CONTROLE DE FLUXO DE ASPIRAÇÃO** - Para aspirar cortinas, tapetes leves e objetos similares, mantenha a válvula aberta e para aspiração pesada, feche a válvula de controle de fluxo.



## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



- 7. INDICADOR DE RECIPIENTE CHEIO** - Quando o indicador de recipiente localizado na tampa do aspirador ficar vermelho, indica que o recipiente está cheio.
- 8. SUBSTITUINDO O COLETOR DE PÓ** - Para substituir o coletor de pó, puxe a trava da tampa do aspirador; retire o saco coletor de pó; retire a trava do saco coletor de pó, em seguida, descarte-o e substitua por um novo. Para adquirir este componente direcione-se a um posto autorizado.
- 9. LIMPEZA DO FILTRO DO MOTOR** - Após o uso, verifique o filtro do motor puxando-o para cima, lave-o se aparentar sujo com água corrente, não utilize escovas para limpá-lo, espere secar antes de voltar a usá-lo, se visivelmente estiver saturado substitua-o.
- 10. RECOLHENDO O CABO** - Este produto não possui o sistema de recolhedor do cabo automático. Para retirar o cabo elétrico, puxe-o, e para recolher, armazene manualmente no compartimento do cabo elétrico.

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de limpar o seu aspirador, certifique-se sempre de que o plugue foi removido da tomada.
- Retire as mangueiras e acessórios.
- Não use produtos de limpeza abrasivos, como esponja de metal para limpar o equipamento. Use um pano levemente umedecido em água para limpar o produto.
- Sempre limpe o filtro de proteção do motor quando for guardar o equipamento.

## SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS



| SINTOMA                                               | CAUSA                                                 | SOLUÇÃO                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| O produto não funciona ou o motor para repentinamente | Botão Liga / Desliga está desligado                   | Pressione o botão Liga / Desliga.                                        |
|                                                       | Verifique a tensão da rede elétrica                   | Conectar o produto em uma rede adequada.                                 |
|                                                       | Plugue está fora da tomada ou incorretamente inserido | Coloque o plugue na tomada e certifique-se que está totalmente inserido. |
|                                                       | Fusíveis da rede com defeito                          | Verifique os fusíveis da sua rede e acione o interruptor novamente.      |
|                                                       | Superaquecimento do motor                             | Espere o aparelho esfriar para depois utilizar.                          |
|                                                       | Tomada da rede com problema                           | Verificar se a tomada está operando normalmente.                         |
| Baixo rendimento na aspiração                         | O coletor de pó está cheio                            | Esvazie o coletor de pó.                                                 |
|                                                       | Os filtros do motor estão obstruídos                  | Limpe o filtro.                                                          |
|                                                       | Objetos obstruindo a mangueira de sucção              | Desobstrua a mangueira de aspiração.                                     |
| Ruído ou vibração                                     | Entupimento na mangueira de sucção                    | Desobstrua a mangueira de aspiração.                                     |
|                                                       | Entupimentos nos tubos ou bicos                       | Desobstrua os tubos ou bicos.                                            |

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais. A WAP tem mais de 600 Serviços Autorizados em todo o Brasil. Se você mora em uma cidade que não tem Serviço Autorizado WAP, basta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicitar um código de postagem para enviar o equipamento para o Serviço Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado e quando o produto está no período da garantia.



## TERMOS DE GARANTIA

### A) Os prazos de garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de garantia do produto se compõe de:

Garantia legal: 3 meses

Garantia contratual: 9 meses

Garantia total: 12 meses

#### 1.1. Garantia legal

Os componentes: acessórios, mangueira de alta pressão, lâncas e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, extensões, anéis, vedações, anéis o-rings, gaxetas, partes e peças plásticas externas são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

#### 1.2. Garantia contratual

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

### B) Condições gerais da garantia

1. A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2. As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

3. O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto, sendo que nesses casos, as despesas recorrentes de transporte de aparelho, bem como viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), correrão por conta e custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza do serviço.

4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal de Venda e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados. Ao remeter o equipamento para Serviço Autorizado WAP, deve-se observar que o equipamento esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente, e se possível acompanhada de um breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais próximo.

5. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no manual de instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do aparelho por utilização de produtos químicos não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento; vazão e pressão; rompimento de lacres; trabalho do equipamento insuficientemente abastecido de água; trabalho com o equipamento sem água; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; utilização de água suja ou impura; filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos filtros; mistura de produtos químicos (espumantes, infláveis ou agressivos à saúde e à natureza); danificação de cabos elétricos e mangueiras; utilização de extensões inadequadas do cabo elétrico; utilização de peças e componentes que não sejam recomendadas pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados); a não verificação periódica do nível do óleo, dos filtros, mangueiras e demais dutos; a não regularidade do enxágue do sistema e a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.

6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.

7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.



## RECICLAGEM DO ASPIRADOR

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de materiais na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A  
FONE: (41) 3513 9600 | FAX: (41) 3513 9630  
Rua Antonio Singer, 200 – Galpão 01 | São Marcos  
São José dos Pinhais – PR – CEP: 83.090-362