
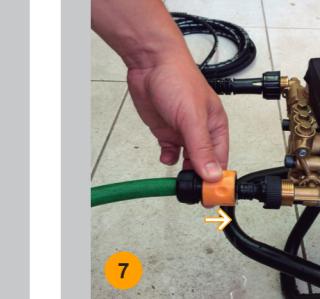


Colocando a máquina em funcionamento (Preparando el equipo para funcionar)

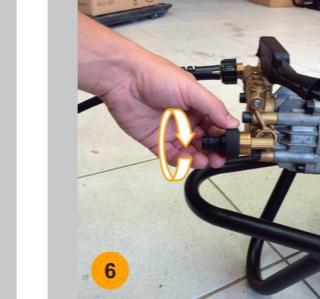

1. Retire o equipamento e todos os componentes e acessórios de dentro da embalagem. (Retire el equipo y todos los componentes y accesorios de dentro de la caja).

2. Insira a alavanca na base do chassis (Coloque la palanca en la base del chasis).

3. Fixe a alavanca com os dois parafusos de cabeça plástica (Fije la palanca con los dos tornillos de cabeza plástica).

4. Conecte a mangueira de alta pressão à saída de alta pressão, rosqueando até que fiquem firmes (Conecte la manguera de alta presión a la salida de alta presión, girándolos hasta que queden firmes).




5. Destrave o espigão do engate rápido e retire-o, separando as duas peças (Desbloquear la liberación de acoplamiento rápido y tire de ello, que separa las dos partes).

6. Conecte o espigão do engate rápido a entrada de água (Conecte la liberación de acoplamiento rápido a la entrada de agua).

7. Conecte a mangueira de alimentação à sua rede e à entrada de água da máquina (Conecte la manguera de alimentación a su red y a la entrada de agua).

8. Conecte a mangueira de alta pressão à pistola (Conecte la manguera de alta presión a la pistola).

Colocando a máquina em funcionamento (Preparando el equipo para funcionar)

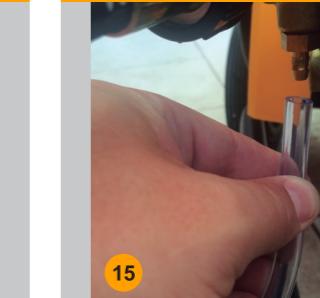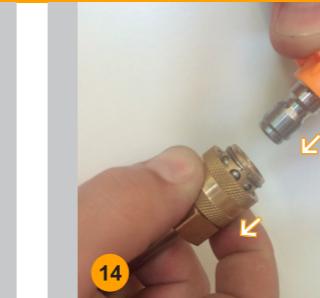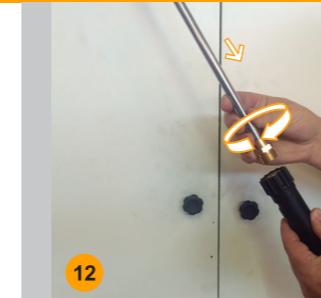

9. Utilize uma chave de boca número 17 para conectar a mangueira à pistola (Utilice una llave de boca número 17 para conectar la manguera a la pistola).

10. Aperte o gatilho da pistola de alta pressão até que se forme um jato uniforme (Apriete el gatillo de la pistola de alta presión hasta que se forme un chorro uniforme).

11. Ligue a máquina, acionando o interruptor (Prenda el equipo accionando el interruptor).

12. Solte o gatilho e conecte a lança à pistola (Suelte el gatillo y conecte la lanza al terminal de la pistola).

13. Defina o bico para trabalho (Defina el boquilla para trabajar).

14. Pressione o suporte do bico para trás e insira o bico definido (Presione el soporte de la boquilla para atrás e inserte el boquilla definida).

15. Dilua um detergente neutro (pH 6 a 8) em um recipiente adequado e insira a mangueira de aditivo no recipiente (17) (Dilúa un detergente neutro (pH 6 a 8) de su preferencia, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Coloque la manguera de aditivos en el recipiente).

Desligando o equipamento (Apagando el equipo)






16. Deslique a máquina, desligando o interruptor (Apague la máquina, apagando el interruptor).

17. Aperte o gatilho para despressurizar o sistema (Apriete el gatillo para despresurizar el sistema).

18. Depois trave o gatilho da pistola evitando assim o religamento involuntário (Luego bloquee el gatillo de la pistola evitando así el reinicio involuntario).

Dicas de Limpeza (Indicaciones de limpieza)

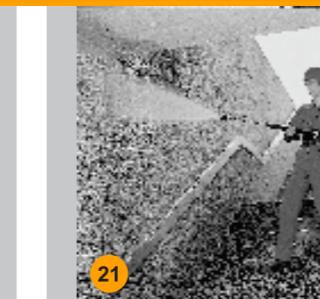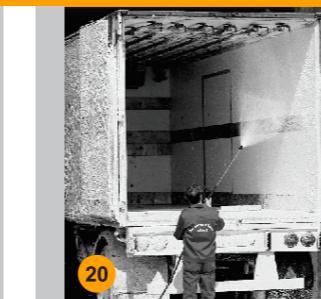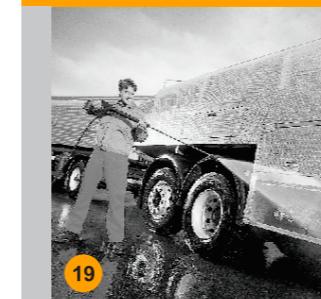

Lave a superfície, removendo a sujeira mais grossa (19). Aplique o detergente, deixando-o agir por alguns minutos (20), esfregue se necessário. Enxágue a superfície completamente (21) (Lave la superficie removiendo la suciedad más gruesa (19). Aplique el detergente, dejándolo actuar por algunos minutos (20), fregue si necesario. Enjuague la superficie completamente (21)).

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

Anotações

Rua Francisco Dal Negro, 3.400
CEP: 83.025-320 – São José dos Pinhais - PR – Brasil
TEL.: (41) 3513 9600
FAX.: (41) 3513 9630
wap@wap.ind.br
www.wap.ind.br
CNPJ: 06.337.280/0001-04
INDÚSTRIA BRASILEIRA



22. Encaixe a pistola (A), enrolo o cabo elétrico (B) e a mangueira de alta pressão (B) (Encage la pistola (A), enrolle el cable eléctrico (B) y la manguera de alta presión (B)).