

Parabéns!

Você acaba de se tornar uma AUTORIDADE EM LIMPEZA!

Você vai descobrir no seu dia a dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço. Dê boas vindas a esse verdadeiro parceiro da limpeza em sua casa e tenha mais tempo para você e sua família.

Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Aqui estão todas as peças e acessórios que você precisa conhecer bem para obter um melhor resultado. Confira se todos os componentes estão presentes e em perfeito estado. Depois, mãos à obra.

NOTA

Por razões de transporte e embalagem, alguns acessórios poderão ser fornecidos desmontados. Siga as instruções contidas neste manual para realizar a montagem de seu produto.

2

CONHECENDO SEU PRODUTO



1. Recipiente de Sujeira
2. Filtro HEPA
3. Interruptor
4. Saída de Ar
5. Cabo Carregador USB
6. Bico Escova
7. Bico Canto
8. Mangueira

3

DADOS TÉCNICOS

Tensão Nominal (VDC)	7,4
Bateria (mAh)	1800
Tipo da bateria	Li-íon
Tempo de Carregamento (h)	Até 4 Horas
Autonomia (min)*	<16
Potência Máxima (W)	50
Modo de Controle	Manual
Capacidade útil do recipiente (ml)	110
Dimensões do produto (C x L x A) (cm)	34,5 x 9 x 9
Peso líquido (kg)	0,5

CABO CARREGADOR USB

Tensão de saída (VDC)	9
Corrente de saída (mA)	1000

*A autonomia (quando o aparelho está totalmente carregado) poderá variar conforme a área, superfície, ciclos, modo de operação e nível de sucção.

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (temperaturas do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

4

ANTES DA UTILIZAÇÃO

Retire o produto da embalagem junto de todos os seus acessórios para iniciar a montagem correta e verificando se todos os componentes estão em bom estado antes da utilização.

CARREGANDO SEU PRODUTO

Desenrole o cabo do carregador e conecte-o na fonte de alimentação (tomada) e a outra extremidade do carregador vai na entrada do produto.

IMPORTANTE

O cabo carregador USB, possui Led indicativo que mostrará o status do carregamento, quando o LED indicador VERMELHO estiver aceso, significa que o aparelho esta carregando e não atingiu a sua carga total. O produto estará pronto para uso quando a carga da bateria estiver completa, poderá ser identificado pelo LED indicador VERDE do carregador USB. Então você poderá desconectá-lo da fonte de alimentação.

Nota:

- O produto não acompanha o adaptador de tomada USB;
- Para garantir uma vida útil prolongada da bateria, evite deixá-la completamente descarregada por longos períodos;
- Durante o carregamento, certifique-se de que o seu produto está desligado;
- O seu produto não foi projetado para ser operado/ligado durante o carregamento;
- Sempre que colocar o produto para carregar aguarde até que o LED Indicativo vermelho do cabo carregador USB acenda, dessa forma o produto carregará corretamente.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Para iniciar a operação, deve-se conectar o acessório desejado a mangueira e/ou corpo principal do produto, conforme a necessidade de limpeza a ser efetuada. O seu produto acompanha os acessórios listados na página 3
2. Bico Canto: recomendado para limpeza em locais de difícil acesso ou estreitos
3. Bico Escova: recomendado para limpeza de superfícies delicadas ou sujeiras encrostadas.

5

4. O seu produto é equipado com um interruptor, para ligar o seu produto basta pressionar o botão de LIGA localizado na parte superior do seu produto e para desligá-lo basta pressionar o botão novamente.

LIMPEZA DO FILTRO HEPA E RECIPIENTE

1. Remova o recipiente de sujeira separando-o do corpo principal do produto.
2. Em seguida puxe o filtro para fora.
3. Limpe o filtro em água corrente tendo certeza de que toda a sujeira foi removida devidamente do filtro.
4. Seque o filtro por completo antes de inseri-lo novamente no corpo principal do produto.
5. Para limpar o recipiente de sujeira, limpe-o com um pano úmido e água corrente tendo certeza de remover toda e qualquer sujeira presente no recipiente. Para fixá-lo novamente no produto o recipiente precisa estar totalmente limpo.

IMPORTANTE

A limpeza do filtro HEPA deve ser realizada com uma escova de cerdas macias e finas para a remoção da sujeira e resíduos. Caso não seja mais possível efetuar a limpeza ou a sujeira incrustada estiver impactando no desempenho do seu equipamento, voce poderá comprá-lo através do Serviço Autorizado WAP

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA

1. Não permita que as crianças usem.
2. Não pegar materiais queimados, como pontas de cigarro para evitar inflamação no filtro caso ainda exista brasa e evitar mal cheiro no recipiente.

6

CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

www.wap.ind.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: sac@wap.ind.br

Wap

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200
São José dos Pinhais | PR | Brasil
CEP: 83.090-362

RECICLAGEM

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de matérias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.



LOGÍSTICA REVERSA

Os produtos WAP não devem ser descartados no lixo doméstico.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a WAP é associada da ABREE, uma entidade gestora responsável pela reciclagem correta dos produtos descartados. Para o descarte dos produtos e embalagens é necessário observar a legislação e a localização dos pontos de coleta em cada região.

Como funciona a logística reversa?

1. Tudo começa com você consumidor! Para o descarte de um produto eletroeletrônico e eletrodoméstico é importante que confira a lista da ABREE (<http://abree.org.br/informacoes>) para saber onde levar o seu produto.
2. Pontos de recebimento Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, ele será corretamente armazenado e depois terá destinação final ambientalmente correta: a reciclagem.
3. Reciclagem Aqui você pode ficar tranquilo! Trabalhando em parceria com demais associados e parceiros, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos vão chegar para a ABREE que vai tomar conta da reciclagem dos produtos. O importante para nós é ter a sua ajuda para que os produtos cheguem ao destino certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.

7

TERMO DE GARANTIA

O fabricante garante o produto identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

O prazo de garantia do produto se compõe de:
Garantia legal: 3 meses (90 dias)
Garantia contratual: 9 meses (270 dias)
Garantia total: 12 meses

1. Disposições da garantia

1.1. Garantia legal (90 dias)

A garantia legal se dará quando analisados e identificados defeitos de material ou fabricação. Exclui-se a vigência desta garantia defeitos provocados por desgaste natural por tempo de uso, danos causados por manuseio incorreto (riscos, amassados ou peças quebradas), utilização para fins diferentes aos descritos neste manual. Devidamente identificado uso diferente dos especificados neste manual, passa ser de inteira responsabilidade do usuário toda e qualquer despesa com a substituição das peças danificadas.

1.2. Garantia contratual (270 dias)

O fabricante assegura ao usuário a garantia do produto devidamente identificado na Nota Fiscal de venda, referido prazo será contado a partir do término da garantia legal (90 dias). A garantia contratual de 270 duzentos e setenta dias (9 meses), não abrange os itens: pilhas e partes plásticas externas e tela do visor, propriamente analisados e identificados pelo serviço autorizado e/ou fabricante.

2. Condições gerais da garantia

2.1. A garantia não se aplica quando peças e acessórios apresentarem defeitos por utilizações inadequadas, defeito oriundo de instalação em desacordo ao descrito neste manual, mau armazenamento, negligência com a manutenção e conservação, violação de lacres ou aberto por pessoas não autorizadas, manuseio incorreto, alteração ou acidente, danos causados ou originalizados por efeitos da natureza, ex.: raios, descarga elétrica, vendavais, inundações, exposição a maresia, sol e chuva, componentes aqueles que porventura sofrem efeitos de desgaste natural por tempo de operação.

8

2.2. Todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2.3. Produto deverá ser apresentado completo e com todos os acessórios;

2.4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A somente assumirá a garantia mediante apresentação da Nota Fiscal do produto e dentro dos prazos especificados neste termo de garantia.

2.5. Se você mora em uma cidade que não há um Serviço Autorizado WAP, estando o produto dentro do período de garantia, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicite um código de postagem para envio do equipamento via Correios. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado WAP mais próximo;

2.6. Não é responsabilidade do fabricante custos com embalagens ou deslocamentos aos postos de atendimento;

2.7. As partes e peças substituídas em garantia, passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

2.8. A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia do equipamento;

2.9. A fabricante constatando que o defeito foi ocasionado por mau uso, o usuário será responsável pelos custos de hora técnica e das peças substituídas, devidamente orçadas e aprovadas previamente;

2.10. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A não se responsabiliza por qualquer dano pessoal, moral ou material oriundo da utilização do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a ambientes, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente da indicada no manual de instruções;

2.11. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações ou paralisar a fabricação dos produtos a qualquer momento e sem prévio aviso;

2.12. Expirado o prazo de vigência da garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos;

9

3. Perda da garantia


A garantia do produto cessará automaticamente quando identificado:

- 3.1. O uso do produto em não conformidade com as recomendações do manual;
- 3.2. Ausência ou remoção da etiqueta de identificação do produto (modelo e série);
- 3.3. Alteração no produto ou de qualquer característica original;
- 3.4. Produto violado ou reparado por terceiros não autorizados;
- 3.5. Danos causados por uso impróprio ou excessivo;
- 3.6. Utilização de produtos químicos não apropriados (inflamáveis ou agressivos a saúde e a natureza);
- 3.7. Ausência ou uso inadequado dos componentes de proteção;
- 3.8. Ligar em tensão (voltagem) contrária conforme especificado no produto;
- 3.9. Uso de adaptadores, alterações ou avarias de cabos elétricos e plugues;
- 3.10. Utilização de peças e acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

1 ANO

GARANTIA
DO PRODUTO

10

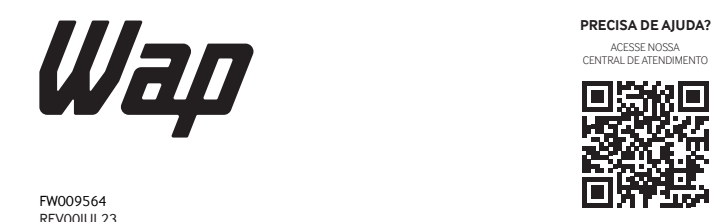

FW009564
REV00JUL23



MANUAL DE INSTRUÇÕES
ASPIRADOR PORTÁTIL
WAP HANDSON

All rights reserved. Todos os direitos reservados.