



PRECISA DE AJUDA?

ACESSE NOSSA
CENTRAL DE ATENDIMENTO

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.



MANUAL DE INSTRUÇÕES **HOME CLEANER**



LEIA O MANUAL
DE INSTRUÇÕES

Wap

FW005462
REV03SET20



INTRODUÇÃO / APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parabéns!

Você acaba de se tornar uma AUTORIDADE EM LIMPEZA!

Você vai descobrir no seu dia-a-dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço. Dê boas vindas a esse verdadeiro parceiro da limpeza.

www.wap.ind.br

Bem-vindo ao mundo WAP!

Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Ao abrir a caixa você vai encontrar todo o respeito que a WAP dedica a você. Aqui estão todas as peças e acessórios que você precisa conhecer bem para obter um melhor resultado. Confira se todos os componentes estão presentes e em perfeito estado. Depois, mãos a obra.



DADOS TÉCNICOS



1. Botão liga / desliga do motor
2. Botão liga / desliga da bomba
3. Engate para tubo de fornecimento de água
4. Bocal de sucção
5. Recipiente
6. Base
7. Rodas dianteiras
8. Cabeçote
9. Mangueira
10. Pega
11. Botão ativador
12. Rodas traseiras
13. Bico extrator grande
14. Adaptador para limpeza de pisos duros e líquidos
15. Tubo metálico (2)
16. Mangueira de fornecimento de água (entrada)
17. Bico canto

18. Bico extrator pequeno
19. Bico múltiplo
20. Alça
21. Enrolador do cabo elétrico
22. Fecho rápido
23. Recipiente de água limpa
24. Filtro de espuma
25. Saco para pó lavável

NOTA

Por razões de transporte e embalagem, alguns acessórios poderão ser fornecidos desmontados. Siga as instruções contidas neste manual para realizar a montagem de seu produto.

DADOS TÉCNICOS

Potência Elétrica (W)	1600
Vácuo (mbar)	220
Capacidade Recipiente Água Limpa (L)	6
Capacidade (Total/Útil) do Recipiente de Água Suja (L)	20 / 11
Comprimento da Mangueira (m)	2
Comprimento do Cabo Elétrico (m)	4,5
Peso sem acessórios (kg)	8,2
Peso com acessórios (kg)	10,5
Dimensões do Produto Montado (C x L x A) (cm)	37,5 x 51 x 56

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

Esta máquina destina-se para uso comercial, por exemplo, em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e locadoras.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES / INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O manual do usuário que acompanha seu produto foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do aparelho e, mais importante, garantir a sua segurança.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatizando observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

LEGENDA:

NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.



ATENÇÃO!

Indica ao usuário procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer riscos ao aparelho e também a saúde do usuário se não realizados corretamente.



PERIGO

Indica ao usuário práticas inseguras quanto ao funcionamento do aparelho, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de operar este produto, leia atentamente as instruções e recomendações deste manual, mantendo-o sempre à mão. Este produto somente poderá ser utilizado por pessoal treinado e autorizado para tal. Além das instruções e recomendações deste manual, devem ser obedecidas as normas e regras gerais e usuais de segurança.

Antes da utilização	Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
	Antes de ligar seu produto, inspecione-o com cuidado. No caso de encontrar algum defeito, não ligue o produto e entre em contato com seu distribuidor.
	Antes de utilizar seu produto, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do produto.
	Antes de operar o produto, encaixe todos os acessórios necessários de forma correta e depois acione o interruptor liga / desliga. O produto deve ser colocado em uma superfície plana e estável.
Durante a utilização	Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
	Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
	Nunca coloque o aspirador em funcionamento sem os filtros. A ausência deles causa danos irreversíveis ao motor de aspiração.
	Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.
	Nunca se afaste do produto enquanto este estiver ligado.
	Nunca utilize o cabo elétrico para arrastar ou puxar o produto.
	Não deixe o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.

Durante a utilização	Nunca opere este produto em locais de risco de incêndio ou explosão, em poças de água ou outros líquidos.
	Produtos em spray aerossol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.
	Nunca aspire qualquer tipo de líquidos inflamáveis nem brasas de pontas de cigarro: pode haver risco de explosão.
	Use o produto somente para os propósitos descritos neste manual. É vedado o uso para outras finalidades.
	O produto nunca deve ser utilizado debaixo d'água. Nunca exponha o produto a chuva ou respingos e guarde-o sempre em um local seco.
	Partículas de poeira muito finas, como toner, gesso e cimento podem ir para o motor, uma vez que apresentam uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro.
	Sempre use o produto em ambientes arejados e nunca cubra ou obstrua as entradas de ar.
	Em caso de acidente ou quebra, desligue o produto imediatamente.
	Não trabalhe com o produto desequilibrado.
	Em função do motor utilizado neste produto, é possível que nas primeiras utilizações perceba-se um odor característico de verniz (utilizado para a isolamento do mesmo) devido ao aquecimento.
	Procure se utilizar da alça para movimentar o produto,
	Não force o movimento quando enroscar em algum objeto.
	Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel e revestimento de maços de cigarro podem obstruir a passagem do ar pela mangueira.
	Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros podem danificar os filtros.
	Estique totalmente a mangueira para garantir que a mesma esteja desobstruída e sem dobras e para que possa operar corretamente.
	Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
	Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
	Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado WAP ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
	Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
	Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
	Nunca utilize o aspirador sem filtros.
Sobre os acessórios	Conecte o aspirador em uma tomada adequada e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e / ou mau contato na tomada.
	O filtro de pano só poderá ser utilizado para aspiração de sólidos. Para a aspiração de líquidos deve-se retirar o filtro de pano.
	Para o produto que possui enrolador de cabo, ao acionar o pedal de enrolamento do cabo, oriente, com as mãos a trajetória do cabo, para que ele não chicoteie no ar atingindo quem o opera e /ou danificando o produto.
	Não torça a mangueira, pois isto pode danificá-la e provocar mau funcionamento.
	Se ocorrer o entupimento ou obstrução dos bocais, mangueiras e tubos, o produto só pode ser usado após a desobstrução dos mesmos.
	Nunca puxe a mangueira com força, pode ter obstáculos impedindo o movimento do produto.
	AVISO! Não utilize o produto se o cabo de alimentação ou partes importantes do aparelho estiverem danificados, por exemplo, dispositivos de segurança, mangueiras e acessórios.

Sobre os acessórios	AVISO! A mangueira, encaixes e acoplamentos são importantes para a segurança do produto. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
	Esvazie sempre o coletor de pó quando estiver cheio.

Sobre reparo, limpeza e manutenção	Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza / manutenção.
	Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados apenas na rede de Serviços Autorizados WAP.
	Desligue o produto da tomada antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza e aos substituir peças.
	Use luvas de proteção para a limpeza do produto. Podem existir vários tipos de fungos e bactérias no coletor de pó e filtros.
	Nunca limpe o produto com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza.
	Desconecte todos os acessórios antes de iniciar a limpeza.
	Esvaziar o coletor de pó sempre antes de guardar o produto.
	Periodicamente verifique as condições do filtro de proteção do motor.
	Limpe as peças plásticas com um pano limpo e levemente umedecido em água e detergente neutro.
	Mantenha o seu aspirador em local seco, fresco, ventilado e longe de produtos inflamáveis e / ou explosivos.

IMPORTANTE!	O uso de detergente não apropriado implicará em limpeza irregular, falha na bomba de sucção o qual não será coberto pela garantia.
	Utilize somente o detergente apropriado para limpeza de carpetes com elevado grau de sujidade e baixa espumação.
	A bôia de vedação irá atuar quando o tanque atingir sua capacidade máxima. Nesses casos, o motor irá operar normalmente, porém não irá ocorrer a sucção do líquido.
	Ao término do serviço, descarte o residual do detergente, lave o balde e succione água limpa para proceder a limpeza interna da mangueira e da própria bomba.
	Ao transportar o produto contendo líquido em seu recipiente deve-se remover o cabeçote de aspiração, para que o líquido não molhe o motor pela movimentação do produto.

Dicas para lavagem de pisos e estofados	Ao utilizar a WAP Home Cleaner recomendamos sempre fazer uma pré-limpeza do piso (carpete).
	Retire todas as sujeiras de grande porte, tais como pedras e outros, em seguida faça uma aspiração completa do piso e também dos estofados antes de começar a lavagem.
	Para uma limpeza mais profunda lance a solução de limpeza pelo spray da pistola em toda a superfície e deixe agir por cerca de 2 a 3 minutos. Nota: Se o gatilho não for acionado, a bomba permanecerá desligada.
	ATENÇÃO! Não encharque o piso e o estofado pois o produto é utilizado apenas para limpeza da superfície.
	Depois de deixar o produto agir comece a aspirar e lavar simultaneamente, ligue a bomba spray e pressione o gatilho ao mesmo tempo em que o motor de aspiração está ligado.
	Após a lavagem simultânea utilize somente a aspiração para secar o piso ou o estofado, recomenda-se deixar o piso secar completamente dentro de um tempo de 4 a 12 horas, variando de acordo com o clima, temperatura do ambiente e material do piso ou carpete.
	Para um melhor aproveitamento utilize o bico de limpeza adequado para cada tipo de aplicação.



ATENÇÃO! Este aparelho foi projetado para uso como agente de limpeza reconhecido ou recomendado pelo fabricante. A utilização de outros agentes de limpeza ou produtos químicos pode afetar adversamente a segurança do aparelho.



ATENÇÃO! A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste produto.

MONTANDO SEU PRODUTO



1. Remova os componentes de dentro da embalagem e então siga os passos abaixo para fazer a pré-montagem do seu aparelho:



3. Encaixe os rodízios dianteiros na base do produto.



2. Fixe o eixo das rodas traseiras com os parafusos fornecidos utilizando uma chave manual Philips.



4. Fixe o suporte dos acessórios na base do produto conforme a imagem acima.



UTILIZANDO SEU PRODUTO

MODO ASPIRAÇÃO DE SÓLIDOS



1. Desconecte a tampa de proteção da mangueira de sucção de detergente.



3. Faça a montagem do filtro espuma na parte inferior do cabeçote.



2. Destrave os fechos do recipiente e remova o cabeçote.



4. Pegue o saco de armazenamento de pó, pressione as extremidades do arame e encaixe o saco de armazenamento de pó no bocal de entrada. Puxe levemente para certificar que ele está bem fixado.

Após finalizar essa etapa, coloque o cabeçote, não esquecendo de fechar as travas laterais e fixar a mangueira no recipiente de água limpa.



ATENÇÃO! O saco de armazenamento de pó deve ser removido para aspiração de líquidos.



5. Conecte a mangueira de aspiração no bocal de entrada e em seguida os acessórios de acordo com a limpeza a ser feita.



6. Pressione o Botão A para ligar o motor elétrico do produto para fazer a limpeza por meio da aspiração de sólidos ou líquidos.



UTILIZANDO SEU PRODUTO

MODO EXTRATORA



1. Desconecte a tampa de proteção da mangueira de sucção de detergente.



2. Destrave os fechos do recipiente e remova o cabeçote.



3. Faça a montagem do filtro espuma na parte inferior do cabeçote, em seguida monte o cabeçote fazendo o travamento através dos fechos rápidos.



3. Remova o recipiente de água limpa da base do produto, abasteça-o com água limpa livre de resíduos sólidos e em seguida adicione a solução de limpeza seguindo as instruções de diluição do fabricante. Encaixe novamente o recipiente de água limpa na base.

IMPORTANTE

Recomenda-se não utilizar produtos de alta espumação a fim de evitar danos nos componentes internos do produto.

UTILIZANDO SEU PRODUTO




5. Conecte a mangueira de aspiração no bocal de entrada.



7. Conecte uma extremidade da mangueira de água transparente no gatilho (extensão curva).



6. Engate a mangueira de água no conector do cabeçote.

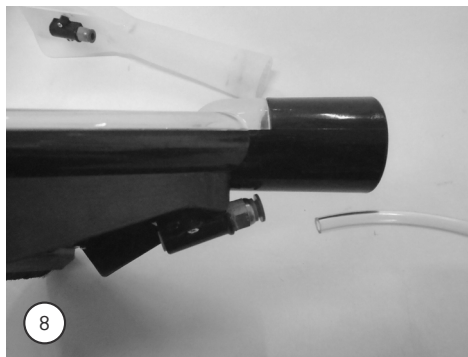

8. Conecte a outra extremidade da mangueira de água transparente no bico extrator.

NOTA

A nova versão vem com a mangueira de água acoplada na mangueira de sucção.

NOTA

Caso desejar desconectar, empurre manualmente o conector azul e ao mesmo tempo remova a mangueira transparente.



UTILIZANDO SEU PRODUTO



9. Certifique-se a voltagem do aparelho é a mesma da rede elétrica, então conecte o plugue na rede elétrica.



11. Para ativar o sistema de pulverização pressione botão B.



10. Para ativar o sistema de aspiração pressione o botão A.



12. Para pulverizar o agente de limpeza na superfície deve-se pressionar o gatilho da pistola.



HIGIENIZAÇÃO DE TECIDOS

1. Recomenda-se realizar uma pré-aspiração da superfície onde será higienizada a fim de remover poeiras e demais resíduos sólidos, certifique de que o produto esteja preparado para a operação no MODO ASPIRAÇÃO e utilize o acessório mais conveniente para a limpeza.
2. Prepare o seu produto para a operação no MODO EXTRATORA e utilize:
 - **Bico extrator pequeno, recomendado para a higienização de sofás, estofados, colchões e similares.**
 - **Bico extrator grande, utilizado com as extensões de alumínio e recomendado para higienização de tapetes e carpetes.**
3. Ligue a bomba de pulverização no botão liga/desliga.
4. Direcione o bico spray para a superfície que será limpa e acione o gatilho para iniciar o processo de pulverização em toda área e solte-o quando desejar interromper a pulverização.
5. Após o agente químico ser pulverizado sobre a superfície, aguarde o tempo recomendado pelo fabricante para o efeito do produto sobre o tecido.
6. Utilize uma escova com cerdas macias para fazer um processo de esfregação uniforme sobre a superfície.
7. Substitua o produto químico contido no reservatório de detergente por água limpa, para iniciar o processo de enxague.
8. Ligue o botão liga/desliga do motor e posicione o acessório no máximo alcance que você conseguir e certifique-se que o bico extrator esteja nivelado com a superfície a ser limpa.
9. Acione o gatilho de pulverização e lentamente deslize o bico extrator em sua direção, atuando sempre no sentido frente para trás. Solte o gatilho de pulverização quando você levantar o bico extrator da superfície.
10. Repita este processo na mesma área até que não haja mais sujeira sendo aspirada visivelmente.
11. Para secagem mais rápida, repita o processo sem utilizar a função pulverização, até que não haja mais líquidos sendo aspirados.
12. Uma vez satisfeito, continue a limpeza nas demais áreas.



LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

ESVAZIANDO O RECIPIENTE DE COLETA DE SUJEIRA

Sua extratora Home Cleaner tem um avançado sistema para prevenir que haja o enchimento excessivo de água no recipiente. Quando o recipiente atinge a sua capacidade máxima, a válvula flutuante (boia), automaticamente irá vedar o canal de vazão de ar, para então prevenir danos permanentes no motor de aspiração.

A sua Home Cleaner lhe dará anos de excelentes serviços. Você precisa ter atenção, cuidado e desempenhar uma rotina de limpeza e manutenção para prolongar a vida útil de seu produto. Para garantir que a Home Cleaner continue a fornecer um excelente serviço para sua família e com uma casa mais limpa e saudável para morar, siga estas instruções simples de limpeza e manutenção:

- Quando a boia selar o motor, você ouvirá um forte ruído. Haverá uma perda imediata de sucção e uma mudança no som do motor.
- Não continue! Desligue o interruptor do motor de aspiração. Desconectar o plugue da tomada elétrica.
- Desconecte todos os engates e a mangueira de sucção flexível.
- Destrave os fechos do cabeçote do motor.
- Remova a sujeira do recipiente no banheiro, pia, dreno externo ou jardim mais próximo.
- Esvazie a sujeira e limpe o recipiente com água limpa.
- Excesso de sujeiras pode ser limpo com pano úmido.
- Montar e continuar com a limpeza.

USO DE DETERGENTES



ATENÇÃO! Utilize somente o detergente apropriado para limpeza de carpetes com elevado grau de sujidade e baixa espumação.

- Quando usar algum agente de limpeza, sempre siga as instruções presentes neste manual.
 - Mantenha os agentes de limpeza longe do alcance das crianças.
 - Caso o agente de limpeza entre em contato com olhos, ouvidos e / ou nariz, enxágue-os completamente em água corrente.
 - Não misture o agente de limpeza com outros produtos.
 - Encha o recipiente seguindo a diluição correta do agente químico de limpeza fornecido nas instruções do produto.
-
1. Após a operação de limpeza com o produto, adicione água limpa no reservatório de detergente e pulverize água para limpar o sistema de água.
 2. Desligue o produto nos botões liga/desliga.
 3. Desconecte o aparelho da rede elétrica.
 4. Enrole o cabo elétrico ao redor do cabeçote do produto.
 5. Limpe os recipientes, filtros e acessórios com um pano umedecido e detergente neutro.
 6. Guarde a completa secagem para armazená-los novamente.



TERMOS DE GARANTIA

A) Os prazos de garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de garantia do produto se compõe de:

Garantia legal: 3 meses

Garantia contratual: 9 meses

Garantia total: 12 meses

1.1. Garantia legal

Os componentes (acessórios, mangueira de alta pressão, lanças e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, extensões, anéis, vedações, anéis o-rings, gaxetas, partes e peças plásticas externas) são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

1.2. Garantia contratual

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

B) Condições gerais da garantia

1. A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2. As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

3. O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais localidades onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto. Nesses casos, as despesas recorrentes de transporte de aparelho, bem como viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), acontecerão por conta e custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza do serviço.

4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal de Venda e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados. Ao remeter o equipamento para Serviço Autorizado WAP, deve-se observar que o equipamento esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente, e se possível acompanhada de um breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais próximo.

5. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsa-

bilizar por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no manual de instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do aparelho por utilização de produtos químicos não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento; vazão e pressão; rompimento de lacres; trabalho do equipamento insuficientemente abastecido de água; trabalho com o equipamento sem água; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; utilização de água suja ou impura; filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos filtros; mistura de produtos químicos (espumantes, infláveis ou agressivos à saúde e à natureza); danificação de cabos elétricos e mangueiras; utilização de extensões inadequadas do cabo elétrico; utilização de peças e componentes que não sejam recomendadas pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados); a não verificação periódica do nível do óleo, dos filtros, mangueiras e demais dutos; a não regularidade do enxágue do sistema e a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.

6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.

7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.



RECICLAGEM DO PRODUTO

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de matérias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.





VOCÊ ACABA DE SE TORNAR UMA AUTORIDADE EM LIMPEZA!



CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE
ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

www.wap.ind.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: sac@wap.ind.br

Wap

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200
São José dos Pinhais | PR | Brasil
CEP: 83.090-362