

# Wap

FW009293  
REV00MAI23

PRECISA DE AJUDA?

ACESSE NOSSA  
CENTRAL DE ATENDIMENTO



As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES **WAP ROBOT W400**





Parabéns!

## Você acaba de se tornar uma AUTORIDADE EM LIMPEZA!

Você vai descobrir no seu dia a dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço. Dê boas vindas a esse verdadeiro parceiro da limpeza em sua casa e tenha mais tempo para você e sua família.

### ÍNDICE

<b>Introdução</b> .....	3
<b>Conhecendo seu produto</b> .....	4
<b>Dados técnicos</b> .....	5
<b>Observações importantes</b> .....	6
<b>Instruções de segurança</b> .....	7
<b>Preparando seu produto</b> .....	10
<b>Utilizando seu produto</b> .....	12
<b>Utilizando seu produto com o APP</b> .....	14
<b>Limpeza, conservação e armazenamento</b> .....	17
<b>Soluções para possíveis problemas</b> .....	21
<b>Reciclagem e logística reversa</b> .....	22
<b>Termos de garantia</b> .....	23

### Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida


Aqui estão todas as peças e acessórios que você precisa conhecer bem para obter um melhor resultado. Confira se todos os componentes estão presentes e em perfeito estado. Depois, mãos à obra.

### NOTA

*Por razões de transporte e embalagem, alguns acessórios poderão ser fornecidos desmontados. Siga as instruções contidas neste manual para realizar a montagem de seu produto.*



## CONHECENDO SEU PRODUTO

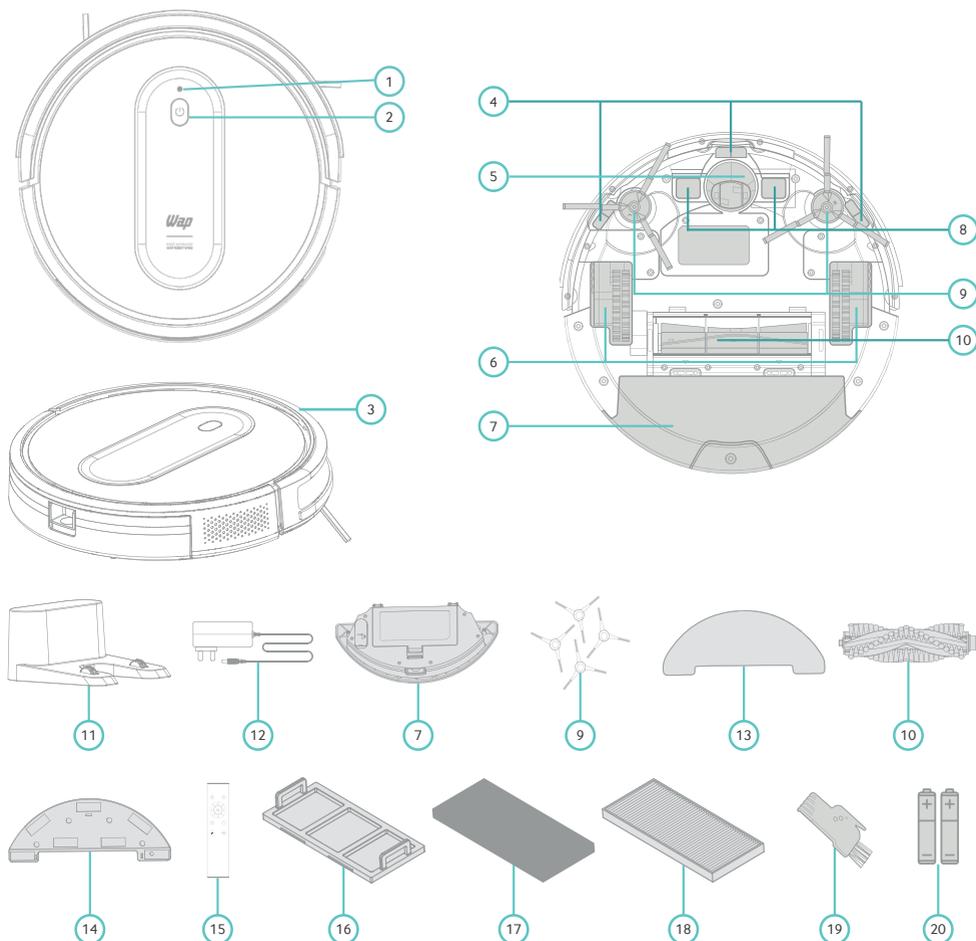

1. Indicador de Led (modo de conexão)
2. Botão Liga/Desliga
3. Sensor de impacto
4. Sensores infravermelho antiqueda
5. Rodízio
6. Rodas
7. Recipiente de pó e água
8. Contato de carregamento
9. Escovas giratória lateral
10. Escova rotativa central

11. Base de carregamento
12. Carregador
13. MOP microfibra lavável
14. Base para MOP
15. Controle remoto
16. Filtro Tela
17. Filtro Espuma
18. Filtro HEPA
19. Escova com lâmina de limpeza
20. Pilha AAA

## DADOS TÉCNICOS



Tensão da Bateria (VDC)	10,8
Bateria	Li-Ion
Potência Nominal (W)	30
Poder de Sucção/Vácuo (Pa)	1400*
Capacidade da Bateria (mAh)	2500
Tempo de Carregamento (h)	Até 5 horas
Tempo de Autonomia (h)	Até 1h 40min**
Modo de Controle	Manual   Controle Remoto   APP
Módulo Wi-Fi	WBR3 - 802.11b/g/n, 2.4 GHz
Capacidade do Recipiente de Pó (ml)	300
Capacidade do Recipiente de Água (ml)	170
Peso Líquido (Kg)	2,2
Dimensões do Produto Montado (C x L x A) (cm)	30 x 31 x 7,5

\*Com tolerância de +/-10%

\*\*A autonomia (quando o produto está totalmente carregado) poderá variar conforme a área, superfície, ciclos, modo de operação, nível de sucção e vida útil do aparelho.

### CARREGADOR DE BATERIA

Tensão da Saída (VDC)	15
Corrente de Saída (mA)	800

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.



## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento do produto e, mais importante, garantir a segurança.

Este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e enfatiza observações que requerem maior atenção para o melhor uso do produto.

### LEGENDA:

#### NOTA

*Indica detalhes sobre o funcionamento do produto, geralmente recomendações da melhor utilização deste.*

#### IMPORTANTE

Indica observações muito importantes sobre o funcionamento, recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.

#### ! ATENÇÃO!

Indica procedimentos que requerem muita atenção, pois podem trazer riscos ao produto e a saúde do usuário se não realizados corretamente.

#### ! CUIDADO

Indica práticas inseguras quanto ao funcionamento do produto, que podem resultar em alto risco à saúde e/ou acidentes graves ou fatais.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



### ATENÇÃO!

- Guarde o manual para uma consulta posterior ou para repassar as informações para outras pessoas que venham a operar o aspirador de pó. Proceda conforme as orientações deste manual.
- Caso este equipamento apresente alguma não conformidade, encaminhe-o para a assistência técnica autorizada WAP mais próxima.

Antes da utilização	Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
	Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
	Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
	Antes de ligar seu produto, inspecione-o com cuidado. No caso de encontrar algum defeito, não ligue o equipamento e entre em contato com seu distribuidor.
	O produto deve ser colocado em uma superfície plana e estável durante a operação, manuseio, transporte e estocagem.
	Use o produto somente para os propósitos descritos neste manual. É vedado o uso para outras finalidades.
	Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do produto.
	Certifique-se que o filtro está corretamente instalado antes de cada trabalho.
	Antes de operar o produto, encaixe todos os acessórios necessários de forma correta e depois acione o interruptor liga / desliga.
	Remova o carregador e os itens pequenos no chão para evitar obstruções durante o processo de limpeza e assegure-se de que as cortinas e as toalhas de mesa estejam afastadas do chão para evitar que fiquem presas no produto.
	Remova todos os itens frágeis (como óculos, lâmpadas, etc.) e itens que possam obstruir a escova lateral, o canal de sucção e as rodas motrizes (como fios, cortinas, etc.) do chão.
	Cuide com tapetes que tenham bordas com fios longos, eles podem interferir na operação do aspirador de pó. Dobre as bordas do tapete ou retire-o do chão durante o funcionamento do produto.
Antes de limpar sob mobiliário baixo, certifique-se que não haja objetos que possam prejudicar o produto ou bloquear a sucção.	
Durante a utilização	Produto recomendado para utilização em ambientes internos.
	Nunca se afaste do produto enquanto este estiver ligado.
	Nunca deixe o produto ligado sem supervisão.
	Se durante a utilização acontecer uma queda ou quebra de alguma parte do produto, desligue-o imediatamente.
	O produto nunca deve ser utilizado debaixo d'água. Nunca exponha o produto a chuva ou respingos e guarde-o sempre em local seco.
	Este produto foi projetado para aspirar apenas pó e partículas secas. Nunca tente aspirar líquidos ou materiais molhados, pois poderá ocasionar em choque elétrico.
	Este produto é destinado para uso doméstico em pisos de madeira, cerâmica, carpete baixo ou similar.
	Somente encaixe e desencaixe os acessórios no produto quando ele estiver desligado.

Durante a utilização	Nunca coloque o produto em funcionamento sem os filtros. A ausência dos filtros causa danos irreversíveis ao motor de aspiração.
	Não trabalhe com o produto desequilibrado.
	Mantenha o produto em local plano durante a operação, manuseio, transporte e estocagem. A queda brusca do produto poderá causar danos ao mesmo.
	Sempre use o produto em ambientes arejados e nunca cubra ou obstrua as entradas de ar. Se houver bloqueio nos bocais, que possam reduzir o fluxo de ar, o aparelho só deverá ser usado após as obstruções serem totalmente removidas.
	Para que não ocorram acidentes mantenha os cabelos, as roupas e outros utensílios longe do bocal de aspiração do aparelho.
	Jamais aproxime o bocal de sucção dos olhos e dos ouvidos.
	Se houver bloqueio nos bocais, que possam reduzir o fluxo de ar, o produto só deverá ser usado após as obstruções serem totalmente removidas.
Não coloque itens acima de 10 kg no produto.	
Não utilize seu produto	Para aspirar líquidos inflamáveis (como gasolina, álcool, entre outros) nem cigarros, brasas ou quaisquer tipos de líquidos ainda quentes, pois pode haver risco de explosão.
	Não utilize o produto em um espaço fechado onde haja vapores emitidos por tintas à base de óleo, solvente de tinta, substâncias tóxicas, poeira de inflamáveis ou outros vapores explosivos e/ou tóxicos.
	Para aspirar objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel e revestimento de maços de cigarro obstruir a passagem do ar pelo bocal de sucção.
	Para aspirar objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros podem danificar os filtros do produto e provocar ferimentos no momento da remoção da sujeira.
	Para aspirar partículas de poeira muito finas, como tonner, gesso e cimento podem ir para o motor, uma vez que têm uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro.
	Produtos em spray aerossol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do produto.
	Em locais de risco de incêndio ou explosão, em poças de água ou outros líquidos.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, não submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.	
Sobre a fiação elétrica, cabos e plugues	<b>ATENÇÃO!</b> O cabo elétrico do carregador deve estar intacto e sem rachaduras. Caso esteja danificado, substitua o carregador em um Serviço Autorizado WAP para evitar acidentes.
	A rede elétrica da sua residência deve estar de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR-5410.
	Conecte o produto em uma tomada adequada e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
	Sempre que possível utilize uma tomada exclusiva para o carregamento do produto. Evite a utilização de extensões e conectores tipo T e benjamins.
	Quando o produto não estiver em uso, retire o carregador de bateria da tomada para evitar acidentes.
	Não use pinos soltos, plugues ou tomadas danificados sob risco de choque elétrico, curto-circuito e incêndio.
	Evite o desgaste do cabo elétrico causado por calor, cantos vivos ou cortantes e superfícies ásperas.
	Não mergulhe o cabo de alimentação ou o plugue em água ou em qualquer outro líquido.
	Procure não passar com o produto sobre o cabo de alimentação do carregador.
	Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Nunca desligue o carregador da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.	

Sobre reparo, limpeza e manutenção	Se houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada. Em seguida, entre em contato com o Serviço Autorizado WAP.
	Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados apenas na rede de Serviços Autorizados WAP.
	Use somente os acessórios do produto e peças originais do fabricante.
	Não desmonte este produto. A desmontagem somente poderá ser realizada por técnico habilitado e autorizado, devido aos componentes elétricos que ficarão expostos durante a operação de desmontagem, testes, etc.
	Não é recomendado realizar qualquer manutenção ou limpeza enquanto o produto estiver em recarga.
	Use luvas de proteção para a limpeza do produto. Podem existir vários tipos de fungos e bactérias no coletor de pó e filtros.
	Nunca limpe o produto com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza.
	Limpe as peças plásticas com um pano limpo e levemente umedecido em água e detergente neutro.
	Desconecte todos os acessórios antes de iniciar a limpeza do produto.
	Esvazie sempre os recipientes ou coletores antes de guardar o produto.
	Para o máximo desempenho de limpeza, verifique os filtros frequentemente e limpe-os ou substitua-os quando necessário.
	Caso o produto esteja com problemas para se movimentar, verifique se as rodas estão limpas. Caso não estejam, siga as instruções de limpeza e manutenção.
Mantenha o produto em local seco, fresco, ventilado e longe de produtos inflamáveis e/ou explosivos.	

Sobre a bateria	Para evitar o risco de ferimentos pessoais, nunca tente abrir o compartimento da bateria do aparelho.
	Nunca tente consertar a bateria e outras partes do produto. Se precisar substituir as baterias, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica WAP mais próxima.
	Não substitua um conjunto de baterias recarregáveis por baterias não recarregáveis.
	As baterias são concebidas para utilização exclusiva em ambientes internos.
	As baterias foram desenvolvidas para utilização exclusiva deste produto/modelo, não a utilize para outros fins.
	Não desmonte ou jogue as baterias no fogo.
	As baterias devem ser manuseadas com cuidado. Não a mergulhe na água ou opere o produto em locais com temperaturas muito elevadas.
	Não deixe as baterias entrarem em contato com outros objetos metálicos (anéis, pregos, clips e similares).
	Tenha cuidado de não criar curto-circuito nas baterias inserindo objetos metálicos nas suas extremidades. Se ocorrer um curto-circuito, a temperatura pode subir perigosamente e causar queimaduras graves ou até mesmo provocar um incêndio.
	Não remova, danifique ou desmonte a bateria do plástico de proteção.
	Não coloque as baterias na boca.
A bateria deve ser removida antes de descartar o produto.	
Se for detectado o vazamento de líquidos da bateria, não deixe entrar em contato com a pele e não esfregue os olhos. Se acontecer, lave bem o local e procure um Serviço Autorizado WAP.	



#### ATENÇÃO!


- A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste equipamento.
- Produto de uso exclusivo para sucção e/ou aspiração de sólidos.

**Podem ocorrer alguns problemas com superfícies em cor preta, isso deve-se por uma característica dos sensores utilizados no produto. O produto possui sensores de infravermelho, onde sua característica de funcionamento consiste em emissão e recepção de um feixe de luz infravermelha, o emissor emite um feixe de luz e o receptor recebe a luz refletida pela superfície, nos casos de superfícies pretas a luz que é emitida é absorvida pela superfície, fazendo com que o sensor entenda que possui uma “queda” a frente. O mesmo pode ocorrer em ambientes com incidência direta da luz do sol.**




## PREPARANDO SEU PRODUTO


### CUIDADOS ESPECIAIS

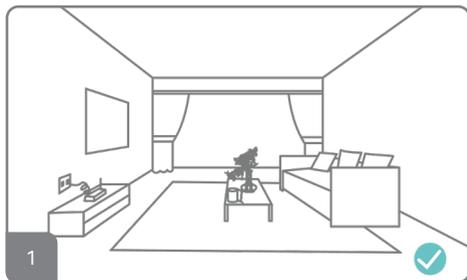

1. Certifique-se de remover os cabos de alimentação e outros objetos no chão antes de iniciar a limpeza com seu produto, para assim evitar a captura, bloqueio do produto ou danos nestes objetos. Coloque os móveis e cadeiras em um lugar adequado.

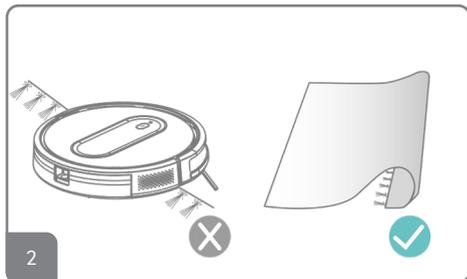

2. Não use o produto em áreas úmidas ou molhadas. Dobre as bordas do tapete para dentro ou utilize um tapete onde suas bordas não tenham fios longos e que possam impactar na operação do seu produto.

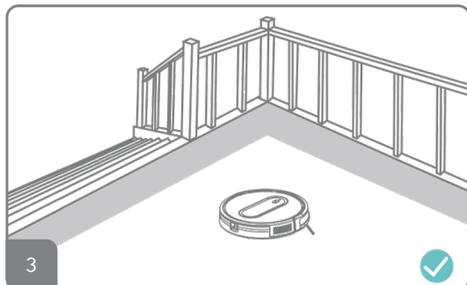


3. Recomenda-se adicionar uma cerca de proteção à área suspensa para evitar quedas do produto. Este produto quando operado no modo manual não possui sensores traseiros que impeçam a sua queda.

### INSTALANDO A ESCOVA PARA LIMPEZA

#### ! ATENÇÃO!

Antes da montagem do seu aparelho, mantenha o carregador desconectado da tomada elétrica.

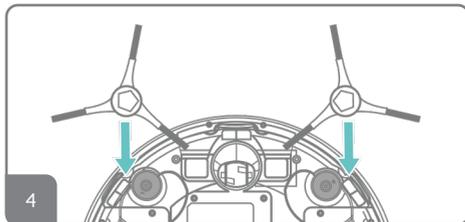

4. Para a instalação e/ou troca das escovas laterais, será necessário um chave de philips para remoção dos parafusos localizados nas escovas. Após a remoção dos parafusos retire a escova e encaixe a nova escova e finalizar com a fixação do parafuso.


#### NOTA

*Escovas virão já instaladas para o produto novo.*

*Para facilitar a identificação das escovas cada lado possui uma forma geométrica hexágono no lado esquerdo e quadrado no lado direito.*

*Para prevenir desgastes ou deformações nas cerdas das escovas, ao limpar carpetes ou tapetes em geral, não utilize as escovas de limpeza laterais.*

### VERIFICAR FILTROS INSTALADOS

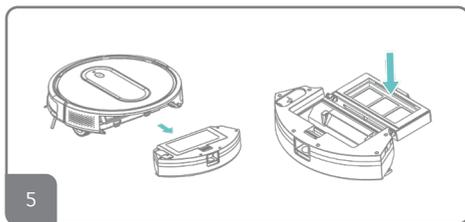


5. O seu produto é fornecido com os filtros instalados. Antes de usar, verifique se os filtros estão bem colocado. Remova recipiente de pó e água do robô, retire a tampa do recipiente e verifique se os filtros estão encaixado no lugar corretamente.

## CARREGAMENTO

### NOTA

O produto deve ser totalmente carregado antes da primeira utilização por pelo menos 6 horas.

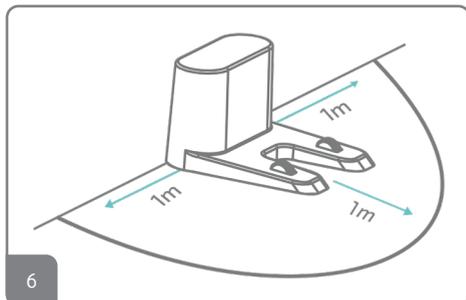


6. Posicione a base de carregamento em frente a uma parede e certifique-se que a base esteja distante 1 metro em todas as direções de objetos diversos, conforme ilustrado acima. Em seguida conecte o carregador na porta de energia situado ao lado da base de carregamento.



### ATENÇÃO!

Utilize somente o carregador original fornecido juntamente com o produto.

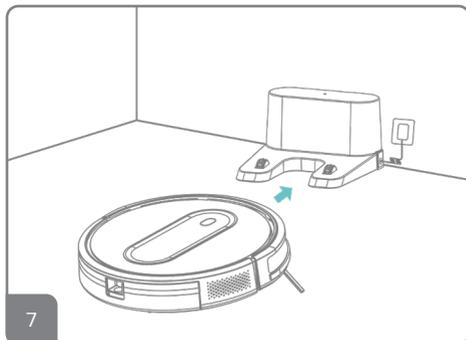

7. Posicione o robô alinhando os contatos de carregamento localizados na parte inferior do robô e na base. Quando o contato for bem sucedido, o robô emitirá um bipe audível e o botão liga/desliga do robô acenderá.

8. Durante o carregamento, a luz do botão liga/desliga piscará, assim que o carregamento for concluído, a luz ficará acesa permanente.

## NOTAS

- Quando o nível de carga da bateria estiver baixo, o aparelho irá procurar automaticamente o carregador para recarregá-la.
- Mantenha a base em uma tomada energizada para o carregamento automático, caso contrário o aparelho não será capaz de encontrá-la.
- Caso utilize o produto antes de completar o carregamento da bateria, o ciclo de limpeza será mais curto do que o normal.

### IMPORTANTE

Ambientes muito grandes e/ou com muitos obstáculos (móveis, divisórias, etc), podem dificultar o retorno do aparelho para a base. Neste caso a bateria poderá descarregar antes do retorno; recomenda-se então que o aparelho seja colocado na base manualmente.


### PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA

9. Quando o nível de bateria estiver baixo, por favor carregue o mais rápido possível;
10. Quando a limpeza for finalizada ou a bateria estiver com pouca carga, o aspirador retornará automaticamente para a base de carregamento;
11. Se houver a certeza de que o aspirador não será utilizado por um longo período, complete a carga da bateria, remova-a e guarde-a em um local arejado e seco.
12. Se o seu aspirador não for utilizado por um período superior a 3 meses, por favor carregue-o por 12 horas.



## UTILIZANDO SEU PRODUTO

### BOTÕES DO PRODUTO

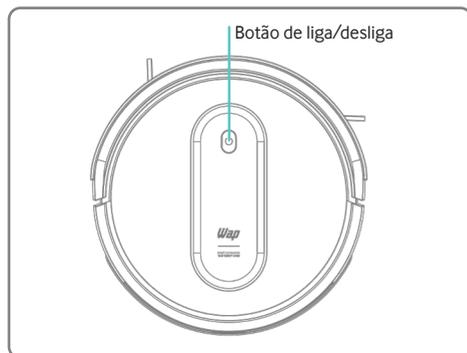

13. Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos para ligar o seu produto.

14. O botão liga/desliga ficará verde para mostrar que o produto está ligado, e para iniciar a limpeza pressione o botão novamente por 1 segundo.

15. Para pausar durante o funcionamento do produto, pressione o botão liga/desliga.

16. Para desligar completamente, pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos.

### CONTROLE REMOTO

#### IMPORTANTE

Antes de iniciar a limpeza, coloque no controle remoto as 2 pilhas AAA que acompanham o produto.



17

Velocidade de sucção

17. Quando o produto estiver em funcionamento, pressione o botão para que a potência de sucção alterne entre os níveis de sucção que variam de 1 a 3.

Os modos serão identificados através da quantidade de bips, conforme abaixo:

Velocidade 1 (1 bip)

Velocidade 2 (2 bips)

Velocidade 3 (3 bips)

#### ATENÇÃO!

Quando o produto operar com potência de aspiração máxima, a autonomia no produto será inferior.



18

Botões de movimentação

18. Utilize as setas para movimentar o seu produto na direção desejada, mantenha pressionada para fazer o produto se mover. Quando soltar o botão, o produto entrará no estado de pausa.

#### ATENÇÃO!

Não é permitido operar o controle remoto para fazer o dispositivo se mover para trás, a fim de garantir a operação segura do produto.

#### NOTA

Ao pressionar esse botão, o aparelho fará um giro de 180°.



19

Retorno para base carregadora

19. Pressione o botão com o ícone acima para que o produto retorne a base de carregamento. Quando o produto estiver em processo de carregamento, pressione o botão play/pause caso queira interromper o processo.

Pressione o botão para selecionar o modo de operação desejado:



20

ESPIRAL

20. Pressione o botão de modo para iniciar o modo de limpeza em espiral.

#### NOTA

*O modo espiral é indicado para limpeza pontual/local, então o produto realiza a limpeza em uma área específica, de aproximadamente 1m de diâmetro.*



21

CANTOS

21. Pressione o botão de modo para iniciar o modo de limpeza de cantos.



22

Botão de Play/Pause

22. Pressione o botão de play/pause para iniciar ou pausar a aspiração.




23

Modo de Conexão

23. Pressione o botão de modo de conexão para iniciar a conexão com o aplicativo.

## INSTALAÇÃO DA BASE PARA MOP

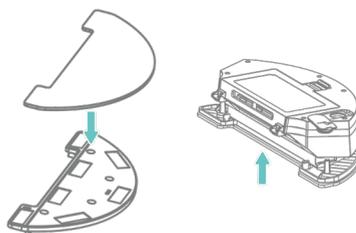

24


24. Instale o MOP identificando os quadro velcros retangulares fixados na base para MOP, após isso encaixe a base com o MOP na parte inferior do tanque de água, como indicado na imagem.

#### NOTA

*Não utilize o suporte do MOP sem o MOP de microfibra lavável.*

*O ajuste de gotejamento somente será ativado se o produto estiver com o suporte do MOP instalado corretamente.*

## INSTALAÇÃO DO RECIPIENTE DE ÁGUA

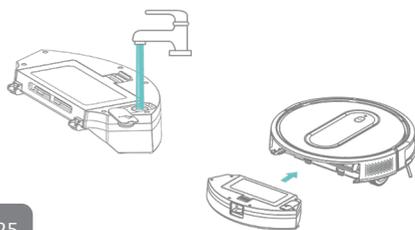

25

25. Encha parcialmente o recipiente com água e feche a tampa, após isso coloque o recipiente no produto até ouvir um "clique".




## UTILIZANDO SEU PRODUTO COM O APP

### NOTA


- Durante a configuração inicial, verificar se o produto está totalmente carregado para conectar-se ao Wi-Fi com sucesso.
- Importante que o Bluetooth e Localização do celular esteja ativado.
- Este modelo não oferece suporte a um roteador criptografado WEP.
- A configuração de acesso à rede do robô requer uma rede Wi-Fi de faixa de frequência de 2,4 GHz, não funcionará com uma faixa de frequência de 5GHz.
- Durante a configuração inicial, não conecte o robô ao Wi-Fi enquanto o robô está carregando, o robô deve estar totalmente carregado para conectar-se ao Wi-Fi com sucesso.
- Você deve ter Wi-Fi em sua residência para utilizar o robô com aplicativo. Após a configuração do robô a sua rede wi-fi e com o aplicativo, você pode mudar seu celular para utilização dos dados móveis para controlar o robô remotamente.
- Se mudar a senha da sua rede Wi-Fi ou substituir seu roteador, seu robô aparecerá como Offline no aplicativo. Nesta caso será necessário a reconexão do produto a rede Wi-Fi, seguido as instruções de conexão.

### BAIXANDO E CONECTANDO O APP

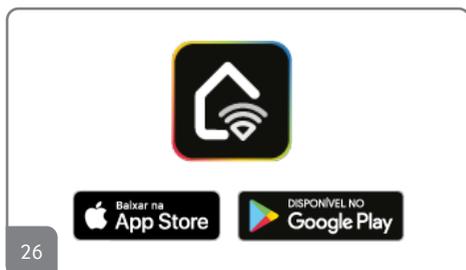

26. Procure o APP WAP Connect em sua loja de aplicativos. Baixe e instale o APP.


27. Para concluir o registro no aplicativo WAP Connect, abra o aplicativo e insira seu endereço de e-mail. Em seguida, verifique seu e-mail para obter o código de segurança enviado pelo WAP Connect. Insira o código no campo de autenticação do aplicativo e aguarde a verificação. Uma vez validado, siga as instruções adicionais do aplicativo para concluir o registro.

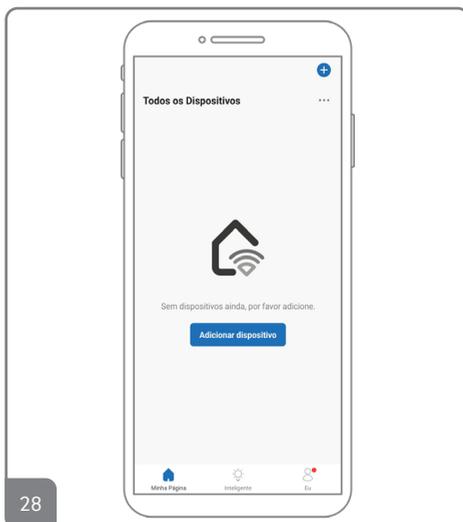

28. Você entrará na tela inicial do APP WAP Connect. Clique na opção "+" no canto superior direito para inserir seu produto.



29. Selecione o seu produto no APP.

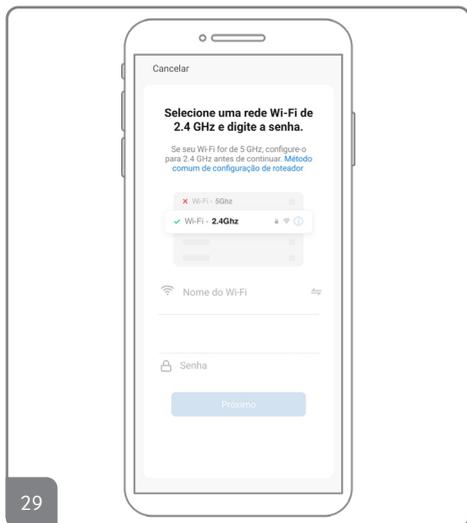


29

29. Insira o nome da sua rede e sua senha.


### NOTA

**A configuração de acesso à rede do robô requer uma rede Wi-Fi de faixa de frequência de 2.4 GHz, não funcionará com uma faixa de frequência de 5GHz.**

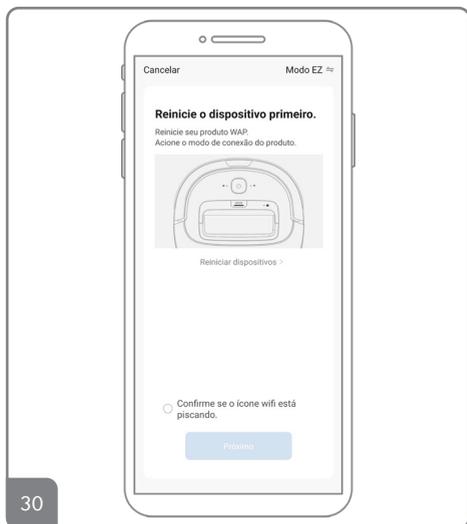


30

30. Ligue seu aspirador e instale a base carregadora, encaixe seu produto na base carregadora. Mantenha seu produto na base para o acionamento do modo de conexão (verificar na página 03, indicativo de led e botão), pressionando o botão liga/desliga pressionado por 3s até led azul constantemente.

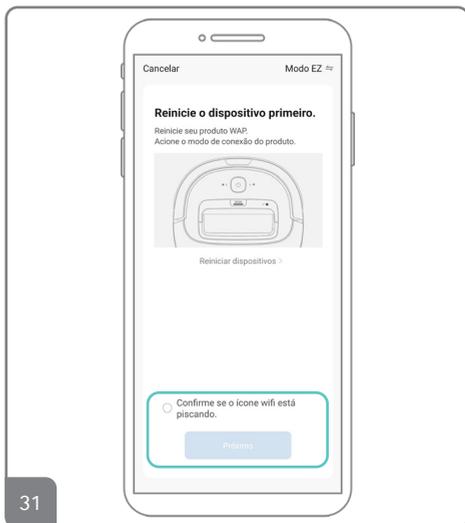

31

31. Após o acionamento do modo de conexão, selecione a opção de confirmação.

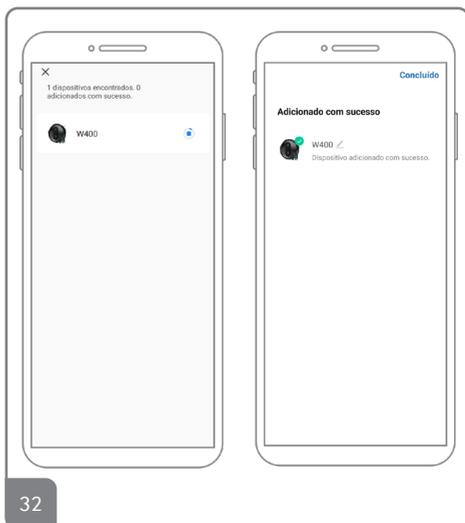


32

32. Aguarde completar o processo de conexão. Após concluir a conexão, clique na opção de renomear circulado na imagem, renomeie seu robô e clique em salvar. Agora você pode utilizar seu robô pelo aplicativo.

### NOTA

**Recomendamos que dispositivo seja renomeado com um nome de fácil pronúncia e fácil de recordar, pois será utilizado nos comandos de voz.**

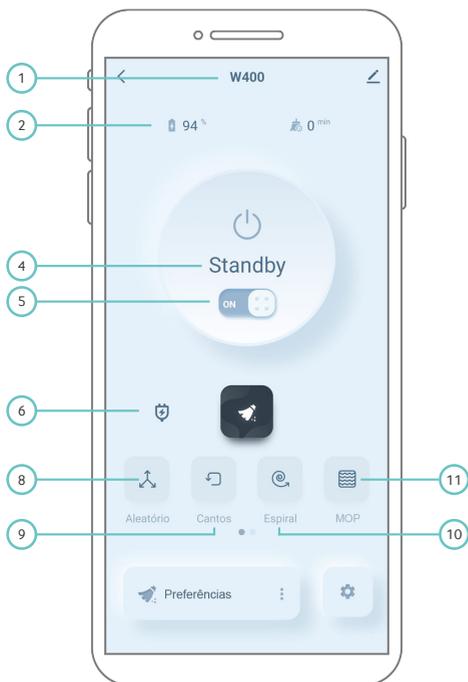

1. Nome do seu robô
2. Nível de bateria
3. Tempo de limpeza
4. Indicação do modo selecionado
5. Liga/desliga do APP\*
6. Retornar a base de carregamento
7. Iniciar/pausar limpeza
8. Modo de limpeza aleatório

9. Modo de limpeza cantos
10. Modo de limpeza espiral
11. Modo passar pano (MOP)
12. Modo de controle manual
13. Ajustes de sucção e de gotejamento
14. Configurações

\*Habilita ou desabilita botões do APP.

## ASSISTENTE DE VOZ

Indica observações muito importantes sobre o funcionamento, recomendações que não podem deixar de ser realizadas para garantir sua segurança.

## LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO




A limpeza frequente do recipiente coletor de pó é essencial para o bom funcionamento do produto; os filtros podem ficar bloqueados após algum tempo de uso, podendo até reduzir o poder de sucção do aspirador.

Recomenda-se que todos os filtros sejam verificados e limpos após cada uso. Caso seus filtros precisem ser substituídos, eles podem ser adquiridos na Rede de Assistência Técnica mais próxima.


- Não use produtos de limpeza abrasivos (como esponja de metal) para limpar o produto. Use um pano levemente umedecido em água para limpar o produto.
- Siga as etapas descritas abaixo quando o recipiente de sujeira atingir o nível de capacidade máxima ou estiver finalizado a limpeza e for necessário guardar o seu produto.

### LIMPEZA DO RECIPIENTE DE SUJEIRA

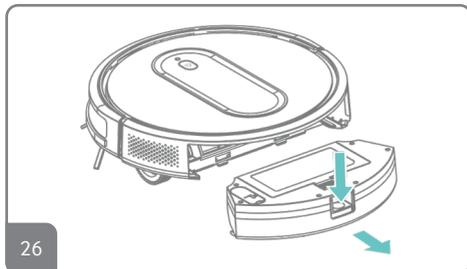

26

26. Pressione o botão de liberação para remover o recipiente de sujeira do produto.

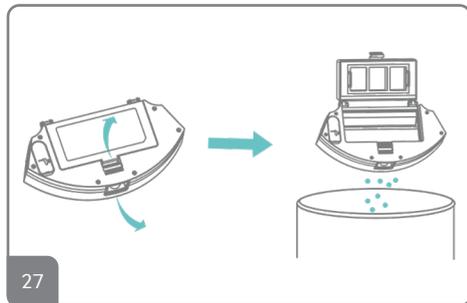


27

27. Pressione o botão de liberação indicado para abrir a tampa inferior do recipiente, em seguida despeje a sujeira contida no interior do reservatório em um local apropriado.

28. Lave o recipiente de sujeira com água, caso necessário utilize uma escova macia e pequena. Deixe-o secar em local arejado e só instale novamente quando ele estiver completamente seco.

### LIMPEZA DO FILTRO

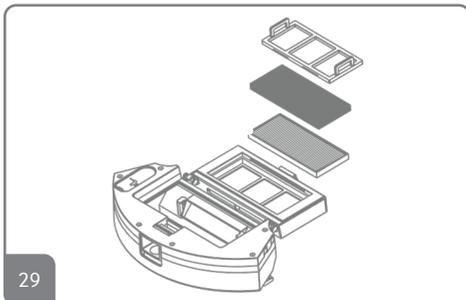

29

29. Abra a tampa superior manualmente e remova os filtros. Lave o recipiente de pó com água com a ferramenta de limpeza.



30


30. Limpe os filtros com a ferramenta de limpeza.



#### ATENÇÃO!

Nunca lave os compartimentos ou os filtros de pó em uma máquina de lavar louça ou lava roupas.

**Após a limpeza, ao remontar o conjunto filtro no recipiente, tenha cuidado para que todos os componentes fiquem corretamente encaixados.**

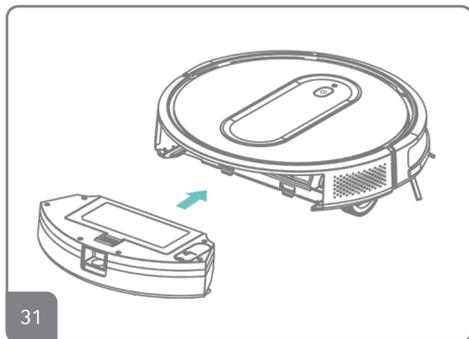

31

31. Aguarde a secagem completa do recipiente e então instale-o novamente conforme a sequência original de desmontagem.

## SOBRE FILTRO HEPA

A limpeza do filtro HEPA deve ser realizada com uma escova de cerdas macias e finas para a remoção da sujeira e resíduos ou lave-o em água corrente. Depois deixe o filtro secar completamente antes de utilizar o seu produto novamente e repita o processo inverso para efetuar a montagem dos componentes. Caso não seja mais possível efetuar a limpeza ou a sujeira incrustada estiver impactando no desempenho do seu equipamento, você poderá comprá-lo entrando em contato com um de nossos Serviços Autorizado WAP mais próximo.

### NOTA

**- Durante a utilização do produto, o filtro HEPA poderá saturar antes de atingir a capacidade máxima útil do recipiente. Se ocorrer, verifique e limpe-o para continuar utilizando o seu produto com o melhor desempenho.**


Certifique que os componentes estejam completamente secos, para então reinstalar no aparelho.

1. O tempo máximo de utilização do filtro HEPA é de 24 meses.
2. Filtro HEPA é um acessório substituível, caso necessitar realizar a substituição entre em contato com o Serviço Autorizado WAP ou acesse o site oficial da WAP.
3. Não exponha o filtro HEPA sob a luz solar.

## IMPORTANTE


- Deixe o filtro secar completamente antes de utilizar novamente ou guardar seu produto.
- Jamais utilize o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, entre em contato com o SAC para substituí-los.

## LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA E MOP

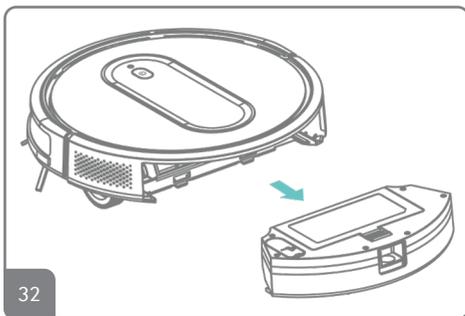


32

32. Remova o reservatório de água pressionando o botão de liberação e puxando-o conforme posição indicada.

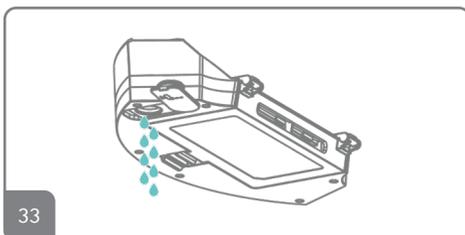


33

33. Abra a tampa do recipiente e despeje cuidadosamente a água contida dentro do reservatório em um local apropriado.

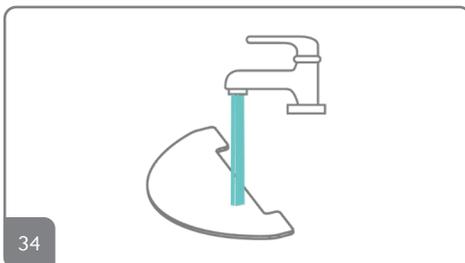

34


34. Lave o pano MOP sob água corrente e se necessário utilize detergente neutro para a remoção da sujeira mais pesada.

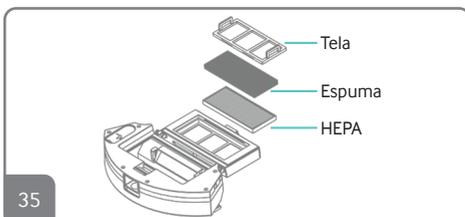


35

35. Certifique-se sempre de que os filtros e o reservatório estejam secos antes da instalação pós-lavagem, e ainda certifique se os componentes estão bem encaixados.


## LIMPEZA DAS ESCOVAS LATERAIS

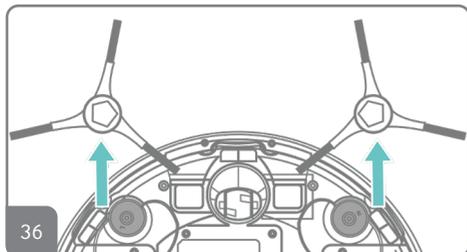

36. Para a instalação e/ou troca das escovas laterais, será necessário um chave de philips para remoção dos parafusos localizados nas escovas. Após a remoção dos parafusos retire a escova e encaixe a nova escova e finalizar com a fixação do parafuso.

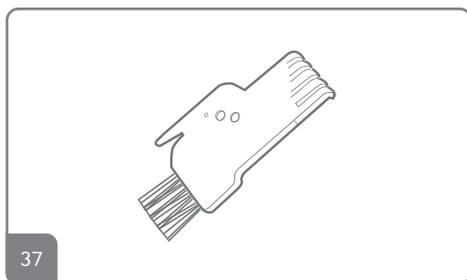

37. A escova com lâmina de limpeza se encontra dentro da embalagem do produto, junto com os demais acessórios.

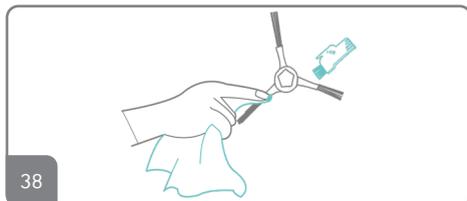


38. Verifique se a escova lateral está danificada ou se possui objetos estranho grudados ou enrolados, e então limpe-a com a ferramenta de limpeza que acompanha o produto ou com um pano úmido;

### DEFORMAÇÃO DAS CERDAS DE NYLON

39. Se ocorrer ondulação ou deformação nas cerdas de nylon, remova a escova lateral e coloque-a em água morna por 5 segundos, manuseie a s cerdas de forma que estas retornem em sua posição original;

40. Se a escova lateral estiver danificada e não ser possível a reutilização, substitua-a a tempo entrando em contato com um de nossos Serviços Autorizados WAP.

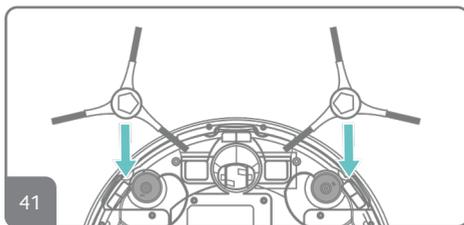


41. Observar que as escovas são diferentes entre direita (R) e esquerda (L).


### NOTA

*Para facilitar a identificação das escovas cada lado possui uma forma geométrica hexágono no lado esquerdo e quadrado no lado direito.*


## LIMPEZA DA ESCOVA ROTATIVA CENTRAL (TURBO BRUSH)

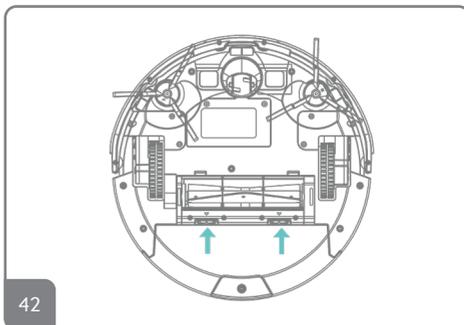

42. Para remover a escova rotativa pressione as duas travas e remova a tampa inferior.

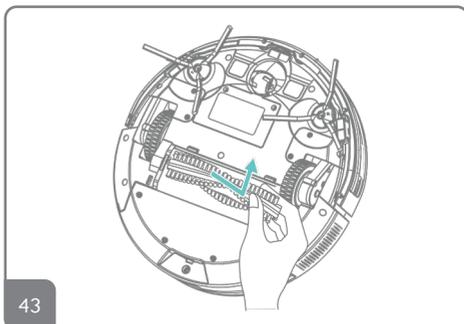

43. Retire a escova rotativa puxando pelo lado cinza e limpe o bocal de sucção com um pano.

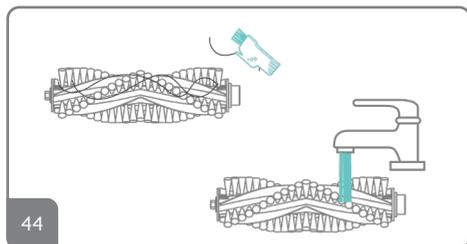


44

44. Limpe a tampa da escova rotativa com a escova de limpeza que acompanha o produto ou com um pano macio. Prossiga com a limpeza da escova rotativa, fios de cabelo e linhas de tecido ao qual podem estar enroscados nas cerdas de nylon, utilize a extremidade da ferramenta de limpeza para removê-los. Por fim, lave a escova rotativa em água corrente cuidadosamente a fim de evitar que ocorra deformações nas cerdas.

45. Após lavar a escova rotativa, aguarde a sua secagem completa, então instale-a conforme indicado no produto.


## LIMPEZA DO BOCAL DE SUÇÃO

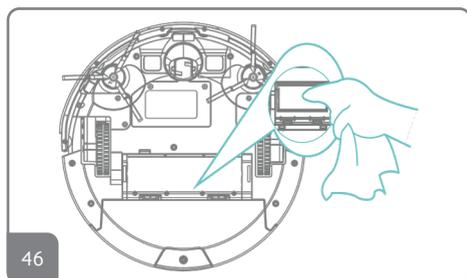

46


46. Verifique periodicamente o bocal de sucção de sujeira, caso identificar sujeiras que possam estar impedindo o desempenho do aparelho, remova-a.

## LIMPEZA DOS CONTATOS ELÉTRICOS E SENSORES

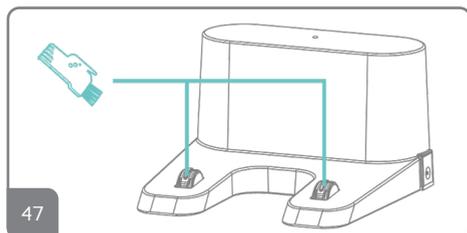

47

47. Limpe os contatos elétricos de carga na base de carregamento com a escova de limpeza ou pano macio periodicamente. Conforme utilizar seu aparelho, sujeiras podem ficar sobre estes e impactar no carregamento e na limpeza.

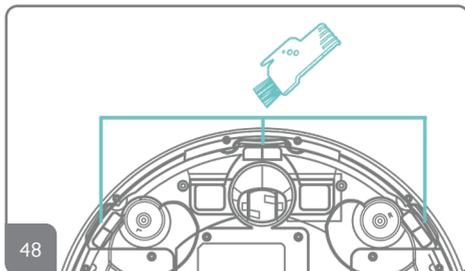


48

48. Use a escova de limpeza para remover a poeira dos sensores para garantir o desempenho ideal.

## LIMPEZA DAS RODAS

Caso seu produto esteja com problemas de movimentação, é possível que suas rodas estejam com sujeiras presas. Para a limpeza, siga as instruções abaixo:

1. Com uma chave de fenda ou com uma espátula, puxe a roda frontal do produto para fora até ela soltar.
2. Retire as sujeiras e resíduos existentes na roda.
3. Encaixe novamente as peças e a roda no produto.
4. Empurre até ouvir um clique de encaixe.

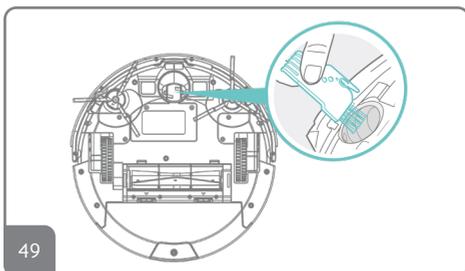

49

49. Use a escova de limpeza para limpar o rodízio.

## LIMPEZA DO PRODUTO

50. Utilize um pano levemente umedecido em água para limpar a parte externa do produto.



### ATENÇÃO!

- Jamais limpe o produto com fluídos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos ou abrasivos como sabonões.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lâ de aço, nas peças e componentes do aparelho.

## SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS



SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Aplicativo aparece como desconectado	Celular não está conectado à rede	Conectar celular na rede Wi-Fi
	Roteador não está funcionando normalmente	Reiniciar o roteador
	Produto pode estar desligado	Reiniciar o produto
	Informações da rede pode ter sido alteradas (nome e/ou senha)	Conecte o produto novamente à sua rede Wi-Fi e celular
Operação lenta do APP	Recepção do sinal Wi-Fi pode estar fraca	Reiniciar o roteador
	Rede Wi-Fi está com muito usuários, reduzindo o sinal	Reiniciar o roteador e reduza a quantidade usuários da rede

SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O produto não carrega	O produto não está totalmente em contato com os terminais de carregamento	Verifique se o produto está totalmente em contato com os terminais de carregamento
O produto não retorna para carregar	A base carregadora não está na posição correta	Coloque a base carregadora na posição correta
Baixo rendimento na aspiração	Coletor de pó está cheio	Esvazie o coletor de pó
	Obstrução no bocal de sucção	Desobstrua o bocal de sucção
	Escovas danificadas ou sujas	Remova-a e limpe-a
O produto fica preso	O produto pode estar bloqueado por obstáculos	Remova os obstáculos
	As escovas podem estar obstruídas	Verifique se as escovas estão obstruídas e desobstrua-as
Não sai água do reservatório	Não há água no reservatório	Adicione água
	A saída do reservatório de água está obstruída	Limpe a saída e o filtro do reservatório
O produto não funciona	Bateria Fraca	Carregue o aparelho
	As rodas esquerda e direita podem estar presas e os sensores estão em um estado de queda	Verifique se as rodas estão presas e coloque o produto no chão
O produto está andando de ré	Há um obstáculo pela frente	Remova o obstáculo à frente.
	O sensor de impacto está preso	Toque no sensor de impacto para verificar se possui alguma obstrução.
	Pode conter pó nas lentes dos sensores dificultante o funcionamento	Limpe o pó nas lentes dos sensores

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais. A WAP tem mais de 700 Serviços Autorizados em todo o Brasil. Se você mora em uma cidade que não tem Serviço Autorizado WAP, basta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicitar um código de postagem para enviar o equipamento para o Serviço Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado e quando o produto está no período da garantia.



## RECICLAGEM E LOGÍSTICA REVERSA

Não jogue fora o seu produto sem ter retirado anteriormente as baterias. Para retirar as baterias dirija-se ao Serviço Autorizado WAP mais próximo.

### ATENÇÃO!

Visando diminuir o impacto da poluição e contaminação ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis de fácil separação. Em conformidade com a regulamentação (Diretiva 2002/95/CE) em vigor, todos os aparelhos fora de uso devem ser entregues num Serviço de Assistência Técnica WAP ou empresas de separações e reciclagem de materiais que se encarregarão da sua eliminação, assim evitando que estes sejam descartados no solo, lençõs freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.

Não substitua um conjunto de baterias recarregáveis por baterias não recarregáveis. Para substituir as baterias, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica WAP mais próxima. As baterias são concebidas para uma utilização exclusivamente dentro de casa. Não desmonte ou jogue as baterias no fogo. Não remova, danifique ou desmonte a bateria do plástico de proteção. Não as mergulha na água. As baterias devem ser manuseadas com cuidado, Não coloque as baterias na boca. Não deixe as baterias entrar em contato com outros objetos metálicos (anéis, pregos, parafusos). Tenha cuidado de não criar curto-circuito nas baterias inserindo objetos metálicos nas suas extremidades. Se ocorrer um curto-circuito, a temperatura das baterias pode subir perigosamente e causar queimaduras graves ou até mesmo provocar um incêndio. Se as baterias verterem, não esfregue os olhos nem as mucosas. Lave as mãos e enxague os olhos com água limpa. Se o desconforto persistir, procure um médico.

### LOGÍSTICA REVERSA

Os produtos WAP não devem ser descartados no lixo doméstico.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a WAP é associada da ABREE, uma entidade gestora responsável pela reciclagem correta dos produtos descartados. Para o descarte dos produtos e embalagens é necessário observar a legislação e a localização dos pontos de coleta em cada região.

Como funciona a logística reversa?

1. Tudo começa com você consumidor!

Para o descarte de um produto eletroeletrônico e eletrodoméstico é importante que confira a lista da ABREE (<http://abree.org.br/informacoes>) para saber onde levar o seu produto.

2. Pontos de recebimento

Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, ele será corretamente armazenado e depois terá destinação final ambientalmente correta: a reciclagem.

3. Reciclagem

Aqui você pode ficar tranquilo! Trabalhando em parceria com demais associados e parceiros, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos vão chegar para a ABREE que vai tomar conta da reciclagem dos produtos. O importante para nós é ter a sua ajuda para que os produtos cheguem ao destino certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.



*Este produto contém a placa WR6 código de homologação  
Anatel 09365-23-11765*

*Para maiores informações, consulte o site da ANATEL  
[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)*

*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.*



## TERMOS DE GARANTIA

### A) Os prazos de garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de **garantia do produto** (exceto a bateria) se compõe de:

Garantia legal: 3 meses  
Garantia contratual: 9 meses  
Garantia total: 12 meses

#### 1.1. Garantia legal

Os componentes (acessórios, mangueira de alta pressão, lanças e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, extensões, anéis, vedações, anéis o-rings, gaxetas, partes e peças plásticas externas) são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

#### 1.2. Garantia contratual

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

2. O prazo de **garantia da bateria** se compõe de:

Garantia legal: 3 meses  
Garantia contratual: 3 meses  
Garantia total: 6 meses

#### 2.1. Garantia legal

Os componentes (acessórios, mangueira de alta pressão, lanças e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, extensões, anéis, vedações, anéis o-rings, gaxetas, partes e peças plásticas externas) são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

#### 2.2. Garantia contratual

O fabricante fornece garantia da bateria contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 90 (noventa) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

### B) Condições gerais da garantia

1. A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2. As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

3. O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais localidades onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto. Nesses casos, as despesas recorrentes de transporte de aparelho, bem como viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), acontecerão por conta e custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza do serviço.

4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal de Venda e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados. Ao remeter o equipamento para Serviço Autorizado WAP, deve-se observar que o equipamento esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente, e se possível acompanhada de um breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais próximo.

5. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no manual de instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do aparelho por utilização de produtos químicos não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento; vazão e pressão; rompimento de lacres; trabalho do equipamento insuficientemente abastecido de água; trabalho com o equipamento sem água; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; utilização de água suja ou impura; filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos filtros; mistura de produtos químicos (espumantes, infláveis ou agressivos à saúde e à natureza); danificação de cabos elétricos e mangueiras; utilização de extensões inadequadas do cabo elétrico; utilização de peças e componentes que não sejam recomendadas pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados); a não verificação periódica do nível do óleo, dos filtros, mangueiras e demais dutos; a não regularidade do enxágue do sistema e a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.

6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.

7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.

