



MANUAL DE INSTRUÇÕES . VENTILADOR

TURBO BORA

EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO


As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas



LEIA O MANUAL
DE INSTRUÇÕES

Wap

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

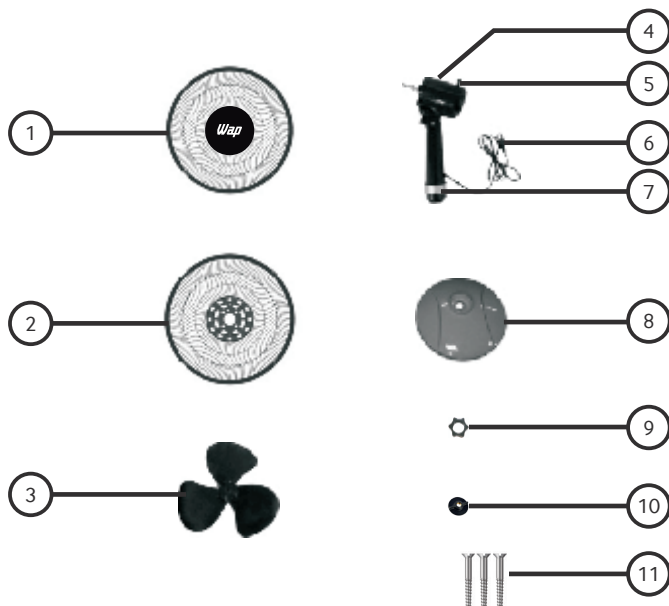

1. Grade dianteira
2. Grade traseira
3. Hélice
4. Corpo
5. Trava de oscilação
6. Cabo elétrico
7. Botão giratório de ajuste de velocidade
8. Base
9. Porca da grade traseira
10. Porca da hélice
11. Parafusos para fixação da base de mesa (3)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de ligar seu produto, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessário, deve-se garantir que a especificação da extensão seja igual ou superior ao cabo elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Não introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.
- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não utilizar o produto sem a grade frontal.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo a um Serviço Autorizado WAP.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar um Serviço Autorizado WAP a fim de evitar riscos.
- Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
- Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos/ materiais inflamáveis.
- Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
- O produto só deve ser colocado em funcionamento sob vigilância. Mesmo se tiver que sair do local durante um curto período de tempo, desligue!
- Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.



RECICLAGEM DO VENTILADOR

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portando para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de materiais na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.

MONTAGEM DO VENTILADOR

MONTAGEM DA GRADE

1. Conecte o corpo do ventilador à base, alinhando-os pelos encaixes contidos nas duas partes.
2. Fixe o corpo na base com os três parafusos que acompanham o produto, com o auxílio de uma chave phillips.
3. Encaixe a grade traseira no corpo, alinhando-os pelos encaixes no centro das duas partes e rosqueie a porca da grade traseira no sentido horário.
4. Posicione a hélice no eixo alinhando-o pela trava. Segure a hélice, rosqueie a porca da hélice girando no sentido anti-horário até travar.
5. Encaixe a grade dianteira.

ATENÇÃO! Observe os encaixes das duas partes da grade do ventilador e posicione corretamente antes de forçar para encaixar.





UTILIZANDO SEU VENTILADOR

SELEÇÃO DE VELOCIDADE

6. Seu ventilador vem equipado com um seletor de velocidades. Para ajustar, escolha entre as três posições indicadas no botão giratório de ajuste de velocidade.

AJUSTE DE INCLINAÇÃO E OSCILAÇÃO

7. Inclinação: para regular a inclinação do seu ventilador, com o produto desligado, segure o corpo e pressione para cima ou para baixo regulando para a posição desejada.
8. Oscilação: seu ventilador possui oscilação automática e contínua. Para acioná-la, basta apertar a trava de oscilação. Para interromper, basta puxar a trava de oscilação para cima.

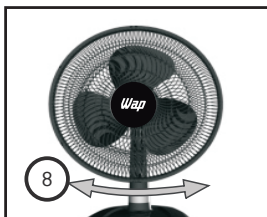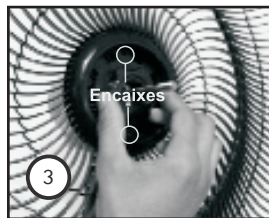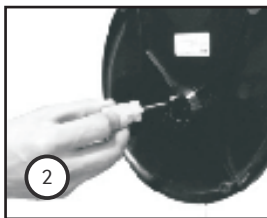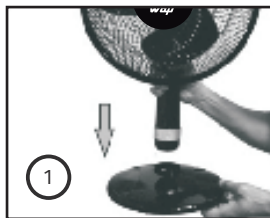

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de limpar o seu ventilador, certifique-se sempre de que o plugue foi removido da tomada.
- Nunca ligue o ventilador enquanto estiver limpando-o.
- Nunca esguiche água sobre o ventilador.
- Limpe o ventilador apenas com um pano limpo e levemente umedecido.
- Para limpar a hélice, desencaixe a grade dianteira.
- Não use produtos de limpeza abrasivos.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TENSÃO: 127V ~ 60Hz | 220V ~ 60Hz

PESO LÍQUIDO: 1,7 kg

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações técnicas a qualquer momento e sem aviso prévio, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais.

TERMOS DE GARANTIA PARA PRODUTOS WAP

A) Os prazos de garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de garantia do produto se compõe de:

Garantia legal: 3 meses

Garantia contratual: 9 meses

Garantia total: 12 meses

1.1. Garantia legal

Os componentes: acessórios, mangueira de alta pressão, lanças e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, extensões, anéis, vedações, anéis o-rings, gaxetas, partes e peças plásticas externas são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

1.2. Garantia contratual

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

B) Condições gerais da garantia

1. A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.
2. As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.
3. O local da prestação do serviço gratuito de garantia é qualquer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto, sendo que nesses casos, as despesas recorrentes de transporte de aparelho, bem como viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), correrão por conta e custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza do serviço.
4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A, somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal de Venda e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados. Ao remeter o equipamento para Serviço Autorizado WAP, deve-se observar que o equipamento esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente, e se possível acompanhada de um breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais próximo.
5. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A, não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no manual de instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do aparelho por utilização de produtos químicos não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento; vazão e pressão; rompimento de lacres; trabalho do equipamento insuficientemente abastecido de água; trabalho com o equipamento sem água; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; utilização de água suja ou impura; filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos filtros; mistura de produtos químicos (espumantes, infláveis ou agressivos à saúde e à natureza); danificação de cabos elétricos e mangueiras; utilização de extensões inadequadas do cabo elétrico; utilização de peças e componentes que não sejam recomendadas pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados); a não verificação periódica do nível do óleo, dos filtros, mangueiras e demais dutos; a não regularidade do enxágue do sistema e a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.
6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.
7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.



Qualquer vício/defeito constatado neste produto deve ser comunicado imediatamente ao Serviço Autorizado WAP que consta na relação oferecida pelo fabricante no site www.wap.ind.br e no SAC, pelo telefone (41) 3513-9600.



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A

Rua Antônio Singer, 200 - Galpão 01 | São Marcos
(41) 3513 9600 – CEP: 83.090-362 – São José dos Pinhais – PR

30011035

Rev.1_Outubro/2017