



CATÁLOGO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO

WAP RAJADA TURBO W130 (5 PÁS)



DESCRIÇÃO DOS MODELOS

W130 - PRETO

W130 - VERMELHO


MODELO	TENSÃO	127V	220V
MESA		FW046352	FW046353
COLUNA		FW046354	FW046355
3 EM 1		FW046356	FW046357
PAREDE		FW046358	FW046359

MODELO	TENSÃO	127V	220V
MESA		FW046360	FW046361
COLUNA		FW046362	FW046363
3 EM 1		FW046364	FW046365
PAREDE		FW046366	FW046367

VENTILADOR RAJADA TURBO W130 (COLUNA/ MESA/ PAREDE/ 3 EM 1)

REVISÃO: 03 - ABRIL/2020
REFERÊNCIA: VEG02.052

VISTA EXPLODIDA VENTILADOR 5 PÁS

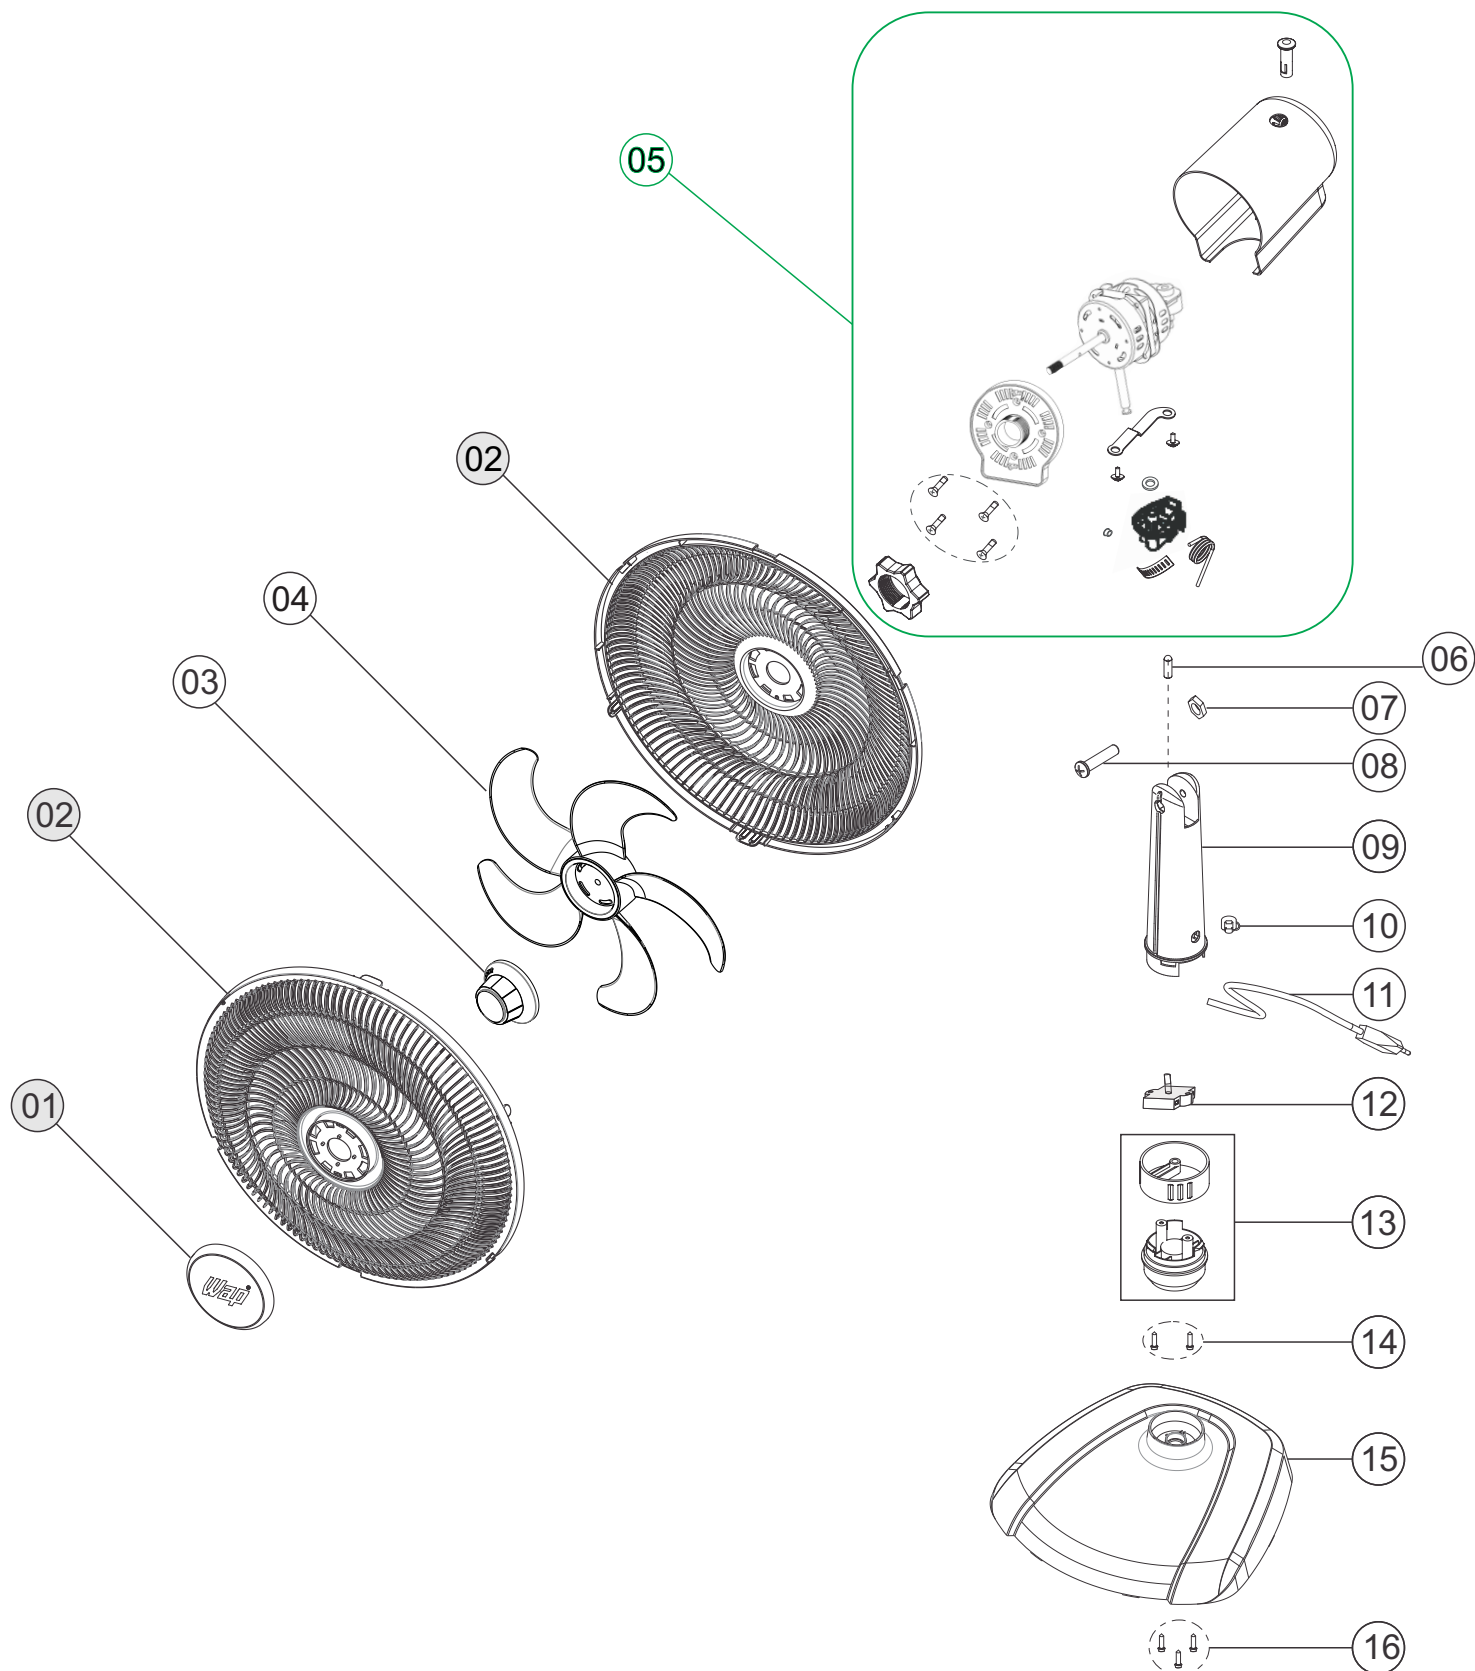

LISTA DE PEÇAS VENTILADOR 5 PÁS


POS.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	FW005856	CAPA LOGO PINTURA LOGO PRATA	1
	FW006042	CAPA LOGO PINTURA LOGO VERMELHA	
2	FW007395	GRADE VENTILADOR	2
3	30011073	PORCA PLÁSTICA DA HÉLICE 7mm	1
4	FW006444	HÉLICE 5 PÁS - CINZA	1
	FW006038	HÉLICE 5 PÁS - VERMELHA	
5	FW006245	KIT MOTOR VENTILADOR W130 127V	1
	FW006246	KIT MOTOR VENTILADOR W130 220V	
6	FW006230	PINO DE AÇO TRAVA C/ ESFERA	1
7	FW006231	PORCA SEXTAVADA M8 - ZN	1
8	FW006226	PARAF. MÁQUINA FENDA PHILLIPS M8x35	1
9	30011015	SUORTE PLÁSTICO VENTILADOR	1
10	FW006232	PRENSA CABO	1
11	30011005	CABO ELETRICO 2x0,5mm VENTILADOR	1
12	FW006224	INTERRUPTOR VENTILADORES	1
13	30011027	KIT CONEXÃO DO INTERRUPTOR	1
14	FW006229	PARAF. PP FENDA PHILLIPS 3x16mm	2
15	FW004050	BASE VENTILADOR	1
16	FW006227	PARAF. PP FENDA PHILLIPS 3x12mm	3

VISTA EXPLODIDA

ACESSÓRIOS VENTILADOR

(COLUNA/ PAREDE/ 3 EM 1)

4

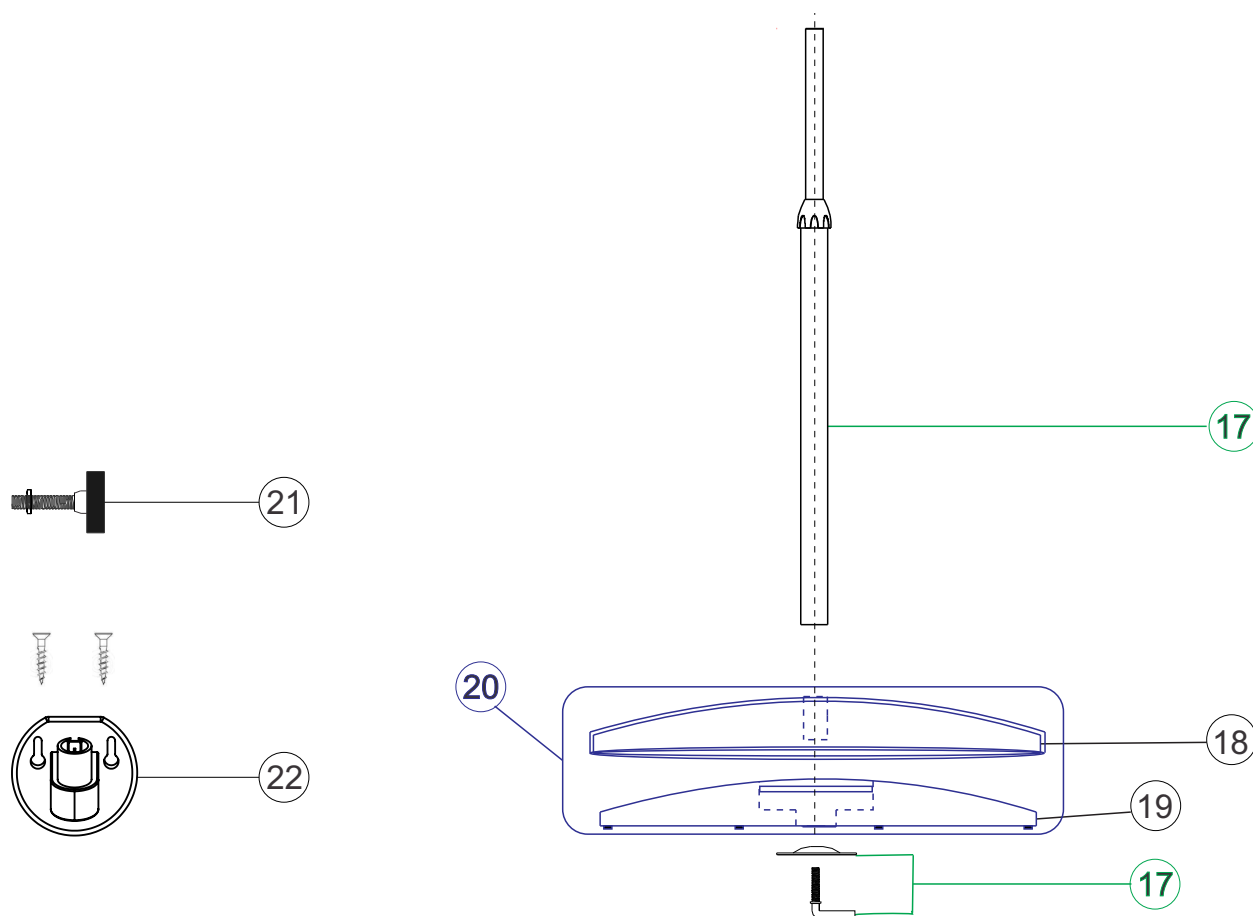

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
17	FW006220	COLUNA PARA VENTILADORES - ELM	1
18	FW006219	BASE PLÁSTICA PARA TORRE VENTILADOR - ELM	1
19	FW006218	BASE DE RESINA PARA TORRE VENTILADOR - ELM	1
20	FW006361	BASE PARA TORRE VENTILADOR ELM - CPL	1
21	FW006221	PARAF. BORBOLETA M6x20mm C/PORCA M6 - ELM	1
22	FW006234	BASE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE - ELM	1

LISTA DE REVISÕES

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
2	Correção do código da Grade (item 2, pág 2). De FW004949 P/ FW004049	11/02/2019
3	Atualização dos códigos para grade e hélice: Grade: De FW004049 Para FW007395 Hélice: De FW005289 Para FW006444	08/04/2020



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Tel.: (41) 3513 9600 - Fax: 3513 9630
Rua Antônio Singer, 200, São José dos Pinhais, PR - Brasil
www.wap.ind.br - wap@wap.ind.br